



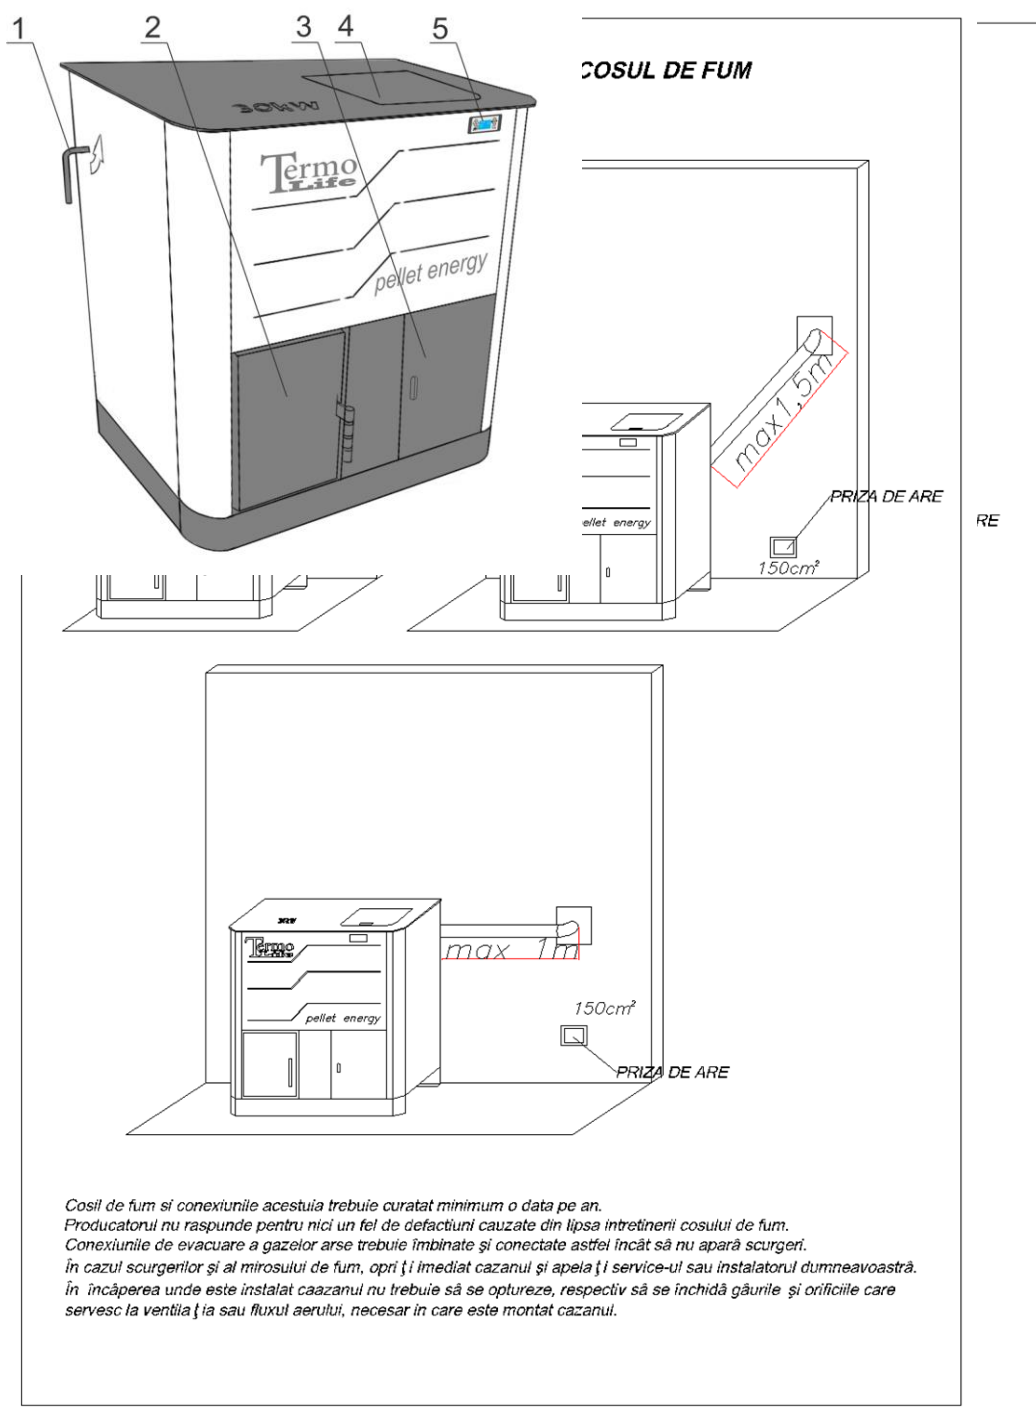

CARACTERISTICI TEHNICE

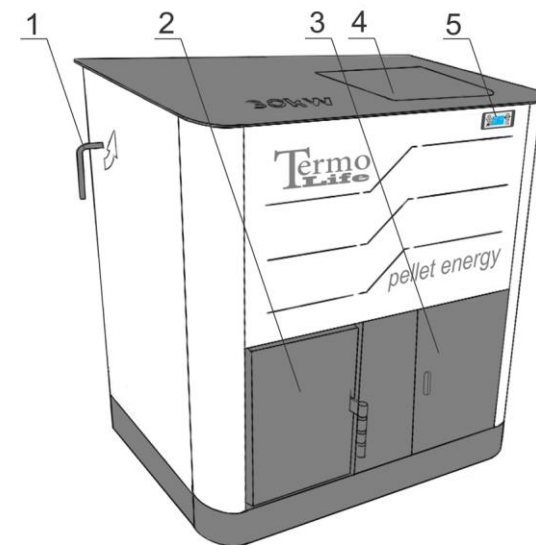

- 1- Mâner de curățare a cazanului
- 2- Camera de ardere și curățare
- 3- Ușă pentru acces la componentele cazanului
- 4- Capacul buncarului de peleți
- 5- Display cazan

TermoLife

Model	Putere (kW)	Conexiuni (")	Diametru racord cos de fum (mm)	Conținut de apă în cazan (L)	Consum peleți (kg/h)	Buncar peleți (kg)	Dimensiuni (HxWxL)	Greutate (kg)
SET 25	10-25	1	80	55	3,3-4,1	45	1230x730x820	290
35	12-35	1	80	75	2,9-7,3	75	1280x730x1140	355
40	20-40	5/4	80	95	4,5-8,1	100	1280x800x1190	415
50	30-50	5/4	130	120	5,2-10,2	130	1380x850x1420	510
75	50-75	6/4	130	185	7,9-15,2	180	1500x970x1500	615

GARANȚIE

Produs: CAZAN PE PELETI ALPIN
Model:
Capacitate:
Produs și testat la:
Număr de serie:
Data vânzării
Vânzător:
Cumpărător:

Semnatura:

TERMENI DE GARANȚIE

Producătorul garantează că produsul specificat este certificat și testat în conformitate cu cele mai recente standarde europene și mondiale și nu există deficiențe tehnice. Produsul este fiabil și reglat pentru a-și îndeplini scopul prevăzut în deplină siguranță.

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislația în vigoare din România, armonizată cu legislația Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, și cu Ordonanța nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările și completările ulterioare, prin care se precizează modalitățile de asigurare a garanției după cum urmează:

1. Garanția este valabilă doar la cazanele vandute și montate pe teritoriul României.

2. Perioada de garanție este de 5 ani la corpul cazanului și 2 ani la următoarele componente (toate piesele izolante și de etansare, manere, cablu, ventilator, rezistența, reductor, motoare și angrenaje, snec, turbionatori, arzător, vizor, usa, balamale, rulmenți). Focarul și bujia de aprindere sunt piese consumabile și nu fac obiectul garanției. Garanția începe de la data primei puneri în funcțiune a produsului de către personalul tehnic autorizat. Defecțiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreținerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greșelilor sau modificărilor făcute de către instalator și/sau cumpărător, nu fac obiectul garanției. Garanția este valabilă doar dacă este efectuată revizia anuală a centralei de către personal autorizat, revizia anuală este contra cost. Aceasta verificare trebuie să se noteze în certificatul de garanție.

3. Remedierea deficiențelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoștință deficiențele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile calendaristice) curge de la data finalizării expertizei tehnice.

4. Garanția prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecțiune de material sau viciu de fabricație, care ar apărea în perioada de garanție. Se acordă, dacă instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, astfel încât datorită instalării și întreținerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcționare, sau ar cauza scoaterea lui din funcțiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.

5. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanție, cumpărătorul are obligația de a prezenta prezentul certificat de garanție, procesul verbal de punere în funcțiune și documentul de cumpărare în original precum și o prezentare cât mai detaliată a defecțiunii constatate vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanție nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanție.

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și ștampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite instrucțiuni pentru utilizatori date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire și întreținere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.

7. În cazul unor defecțiuni a căror reparație este extragaranțială, la cerere, firma furnizoare execută reparațiile necesare contra cost.

8. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, a înțeles obligațiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanția acordată de vânzător, conform legislației în vigoare. Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanția oferită.

9. Garanția aparatului este condiționată de punerea în funcțiune a acestuia de către firme de service agreate. **Punerea în funcțiune se poate face și gratuit telefonic la nr 0733966852.**

Program de lucru de luni până vineri de la ora 8 la 17.

Sesizări în scris la adresa de e-mail office@termolife.ro

Adresa: Sat Paleu, Comuna Paleu, Strada Ardealului, Nr. 170, Județul Bihor.

Produsul este proiectat, fabricat și certificat în conformitate cu următoarele standarde și directive CE:

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
MD 2006/42/EC
PED 97/23/EC

Prin aplicarea standardelor:

DS/EN 303-5: 2012 Clasa 5

Produs în Bosnia și Herțegovina.

Termo
Life

13


Pentru asistență, apălați acest număr: 0733 966 852

Termo
Life

CONTENT

-	Setarea pornirii automate a cazanului.....	3
-	Instalarea și punerea în funcțiune.....	4
-	Schema de conectare la termostat de ambient.....	5
-	Schema de racordare lacoșul de fum.....	6
-	Întreținerea cazanului.....	7,8,9
-	Sfaturi pentru a elimina posibile erori.....	10
-	Functiile si setarile panoului digital.....	11,12
-	Certificat de garantie.....	14

INSTRUCȚIUNILE PENTRU UTILIZAREA CAZANULUI PE PELEȚI TREBUIE PĂSTRATE ÎMPREUNA CU DOCUMENTELE DE ACHIZITIE ȘI CELE DE GARANȚIE.
LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI RECE VĂ RECOMANDĂM SĂ RECITITI MANUALUL TEHNIC. ASTFEL, PUTEȚI SĂ VĂ REAMINTIȚI CUM SĂ UTILIZAȚI CORECT CAZANUL DVS.

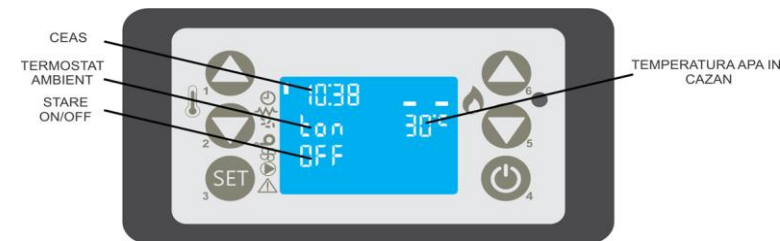

1	Butonul Nr. 1, utilizat pentru a crește parametrii
2	Butonul Nr. 2, utilizat pentru a reduce parametrii
3	Butonul Nr. 3, SET: pentru a intra în meniu
6	Butonul Nr. 6, folosit pentru a crește puterea cazanului Butonul de derulare a meniului
5	Butonul Nr. 5, folosit pentru a reduce puterea cazanului Butonul de derulare a meniului
4	Butonul nr. 4, ON/OFF, este folosit pentru a porni sau a opri cazanul și a ieși din meniu

SEMNIFICAȚIA FUNCȚILOR DE PE AFIȘAJ

FUNCȚIE	SEMNIFICAȚIE
OFF	Cazanul este oprit
START	Pregătirea pentru a aprinde cazanul
PELLET KINDLE	Dozare de peleți
FLAMMABILITY STABILIZATION	Flacăra este aprinsă și este în faza de stabilizare
WORK 5	Cazanul funcționează
CLEANER CLEANING	Faza de curățare a arzătorului
FINAL CLEANING	Faza de stingere (ventilatorul funcționează până când totul arde în arzător)
COOLING	Stingerea flăcării (temperatura setată a apei a fost atinsă)
WORK MODULE	Modulare putere (întreținere flacăra)

SEMNIFICAȚIA COMENZILOR DE PE AFIȘAJ

Comenzile sunt active doar când lampa de control este aprinsă. Fiecare comandă are propria pictogramă. Lângă pictogramă sunt luminile de control, acestea indică când și la ce moment funcționează anumite comenzi.

	PROGRAM AUTOMAT
	REZISTENȚĂ
	DOZARE PELEȚI
	VENTILATOR
	POMPA
	ALARMA (EROARE)

Programarea pentru aprinderea automată a cazanului se face în meniul 02 (SET PROGRAM)

Acest meniu are următoarele submeniuri:

PROGRAM ACTIVATES – activează programele automate.

Pentru ca programele automate să fie active, trebuie să le activați.

1. Apăsați butonul Nr. 3  - meniul principal de deschide.
2. Apăsați butonul Nr. 5 pentru a găsi meniul 02 (**SET PROGRAM**).
3. Apăsați butonul Nr. 3  pentru a deschide meniul 02.

Activați programul apăsând tasta nr. 3  pentru a intra în meniu (**ACTIVEAZĂ PROGRAMUL**) și reglați-l cu Nr. 2 la ON.

4. Pentru a reveni la ecranul de start, apăsați tasta nr. 4 .

PROGRAMUL „DAY” - acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri ale cazanului. Cu acest program, cazanul este pornit și oprit, indiferent dacă este weekend sau în orice zi a săptămânii.

1. Apăsați butonul nr. 3 pentru a deschide meniul principal
Apăsați butonul nr. 5 pentru a găsi meniul 02 (**SET PROGRAM**).
Apăsați butonul nr. 3 pentru a deschide meniul 02
2. Apăsați butonul nr. 5 pentru a găsi (**PROGRAMUL „DAY”**) și apăsați butonul nr. 3 pentru a-l deschide.
3. Acum ați intrat în meniu (**PROGRAMUL „DAY”**); activați-l (**ON**) cu butonul nr. 2
4. Apăsați butonul nr. 5, mergeți la parametrul (**START 1**) cu butonul nr. 1 și 2 introduceți ora când doriți să pornească cazanul.
5. Apăsați butonul nr. 5, mergeți la parametrul (**STOP 1**) cu butonul nr. 1 și 2 introduceți ora când doriți să se oprească cazanul.

În același mod, faceți ajustări, iar parametrii (**START 2** și **STOP 2**) vă servesc pentru a doua aprindere și stingerea cazanului.

Exemplu de programare automată:

START 1 reglați la 06:00h, **START 2** reglați la 15:00h

STOP 1 reglați la 11:00 h **STOP 2** reglați la 22:00 h

Cazanul va funcționa de la 06:00 la 11:00, va face o pauză, si porneste din nou la 15:00 functionand până la 22:00.

PROGRAMUL „WEEK” - acest program oferă 4 aprinderi și 4 stingeri. Cu acest program puteți regla fiecare zi a săptămânii după cum doriți. La programare derulați parametrii

la care doriți să fie activ acest program cu butonul Nr. 5, utilizați butonul Nr. 2 pentru activarea acestuia (**ON**)

De exemplu, dacă doriți ca acesta să fie activ luni, puneți MON (**ON**), dacă nu doriți marți, atunci puneți TUE (**OFF**)

1. Găsiți în meniu **PROGRAMUL „WEEK”** și activați-l.
2. Reglați **START PROG-1** - ora primei porniri.
3. Reglați **STOP PROG-1** - ora primei opriri.
4. Cu butonul Nr. 5, selectați zilele în care doriți să activați **PROG-1**.

În ziua în care doriți să fie activ, fixați **ON** cu butonul nr. 2

În ziua în care nu doriți să fie activ, fixați **OFF**

În același mod, reglați **PROG-2**, **PROG-3** și **PROG-4**.

PROGRAMUL „WEEKEND” - acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri de ale cazanului. Acest program funcționează doar în weekend (sâmbătă și duminică). Reglați-l ca programele anterioare.

ATENȚIE: Clientul poate utiliza doar Meni 01, Meni 02 și Meni 03. Celelalte meniuri sunt destinate asistenței tehnice.

Meniu 01 (REGLAȚI ORA) - setarea zilei curente, ora, minutul și data.

Meniu 02 (REGLAȚI PROGRAMUL) - ajustarea pornirii și opririi automate așa cum dorește clientul.

Meniu 03 (LIMBA) - Alegeți limba care va apărea pe ecran.

SETAREA TEMPERATURII APEI

1. Apăsați butonul Nr. 1  se deschide meniul pentru setarea temperaturii dorite a apei în boiler.
2. Apăsați butonul Nr. 1  pentru a seta o temperatura mai mare de functionare sau butonul Nr. 2  pentru a seta o temperatura mai scăzută a apei din cazan.
3. Pentru a ieși din acest meniu, apăsați butonul Nr. 4 .

SETAREA DATEI SI OREI

1. Apăsați butonul Nr. 3 , și meniul principal se deschide.
2. Cu același buton 3  deschideți primul meniu 01 (**SET TIME**).
Când deschideți meniul 01, apare imediat meniul pentru setarea zilei curente.
Apăsați butonul Nr. 1  sau butonul Nr. 2  pentru a selecta ziua.
3. Când găsiți ziua potrivită, apăsați butonul Nr. 5  pentru a schimba în meniu setarea orei.
4. Cu butoanele nr. 1 și 2 selectați ora curentă în ore.
După ce selectați ora, apăsați butonul nr. 5 pentru a schimba meniul și a seta minutele.

După minute, urmează meniul pentru configurarea datei.

Setați data la fel ca orele și minutele.

5. După ce totul este efectuat, apăsați scurt pe butonul Nr. 4  pentru a ieși din meniu.

REGLAREA PUTERII

1. Puterea boilerului poate fi configurată de la 1 la 5. Nr. 1 este puterea minimă, puterea maximă fiind nr. 5.
2. În meniul principal, apăsați butonul Nr. 6  sau Nr. 5 , se va deschide meniul pentru reglarea puterii.
3. Cu aceleași butoane (nr. 6 și nr. 5) creșteți sau reduceți puterea cazanului și ieșiți din meniu apăsând butonul Nr. 4 .

INSTALAREA ȘI PORNIREA CAZANULUI

Camera în care este instalat cazanul trebuie să aibă o bună ventilație naturală.

Cazanul trebuie să fie conectat la un coș de fum izolat, în caz contrar, acesta nu va avea un mod corespunzător combustiei.

Coșul de fum trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Conexiunile dintre cazan și coș trebuie să fie executate din materiale rigide, nu flexibile.
- Coșul de fum la care este racordat cazanul trebuie izolat.
- Diametrul coșului de fum la care conectăm cazanul nu trebuie să fie mai mic de Ø130 mm, cu o înălțime minimă de 4m.
- Trebuie amplasat la o distanță corespunzătoare de materialele ușor inflamabile.
- În coșul în care este racordat cazanul nu pot fi conectate și alte aparate (cazane lemne, sobe, hote, etc.)
- Coșul de fum trebuie să fie uniform și să nu prezinte îngustări sau forme neregulate.
- Tubulatura coșului de fum nu trebuie să treacă prin materiale ușor inflamabile.
- Eventualele construcții sau alte obstacole care depășesc în înălțime coșul de fum nu trebuie să se afle prea aproape de acesta.
- Coșul de fum trebuie curățat minimum o dată pe an. Producătorul nu răspunde pentru nici un fel de defecțiuni cauzate din lipsa întreținerii coșului de fum.

Cazanul trebuie așezat pe o suprafață plană (în boloboc). Instalatorul îl conectează la sistemul de încălzire, iar presiunea de funcționare în instalație trebuie să fie de maxim 2 bar.

În camera cazanului trebuie să existe o priză de aer din exterior, amplasată obligatoriu la 30-40 cm deasupra solului, (NU MAI SUS) în apropierea lui, cu o dimensiune de minimum 130cm².

După conectarea cazanului la instalația de încălzire, urmează conectarea cazanului la coșul de fum izolat. După conectarea coșului de fum, conectăm un termostat de ambient la cazan (dacă este solicitat de client).

După ce am făcut toate cele de mai sus și am verificat, este timpul să conectăm cazanul la energia electrică de 220 V. Recomandăm utilizarea unui stabilizator de tensiune pentru o bună funcționare a cazanului. Dacă tensiunea electrică este mai mică de 210V, nu va funcționa corect. Conectarea la rețeaua de electricitate trebuie făcută în conformitate cu respectarea normativelor în vigoare cu privire la proiectarea și montarea instalațiilor electrice de joasă tensiune. (OBLIGATORIU CU PRIZA DE ÎMPĂMÂNTARE).

Producătorul solicită utilizarea peletilor care trebuie să respecte cerințele următoarelor standarde: ISO 17225-2, și fac parte din clasa de calitate A1.

PORNIREA CAZANULUI (PAS CU PAS)

Înainte de a porni cazanul pentru prima dată, trebuie să vă asigurați că este conectat corespunzător la sistemul de încălzire, la coșul de fum aferent și energie electrică de 220V.

Pentru a porni cazanul, efectuați următoarele:

1. Umpleți bunarul cu peleți.
2. Întrerupătorul electric principal al cazanului trebuie să fie pornit.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Nr. 4  pentru pornirea cazanului, până când pe ecran apare cuvântul START. După aceea, peleții ajung în arzător. În aproximativ 8-10 minute peleții încep automat să ardă.

AVERTIZARE:


În timpul primei funcționări și funcționării cazanului, poate să apară un anumit miros datorită arderii suprafețelor lăcuite, astfel încât camera în care funcționează instalația trebuie să fie bine ventilată. Nu deschideți ușa arzătorului în timp ce cazanul este în funcțiune.

OPRIREA CAZANULUI

Apăsați butonul  și mențineți-l până când apare pe afișaj mesajul CURĂȚARE FINALĂ.

Apoi, cazanul încetează să mai dozeze peleții în arzător și, după ce se arde totul din arzător, ventilatorul se întrerupe (în 10-20 de minute).

SCHEMA DE CONECTARE A CAZANULUI

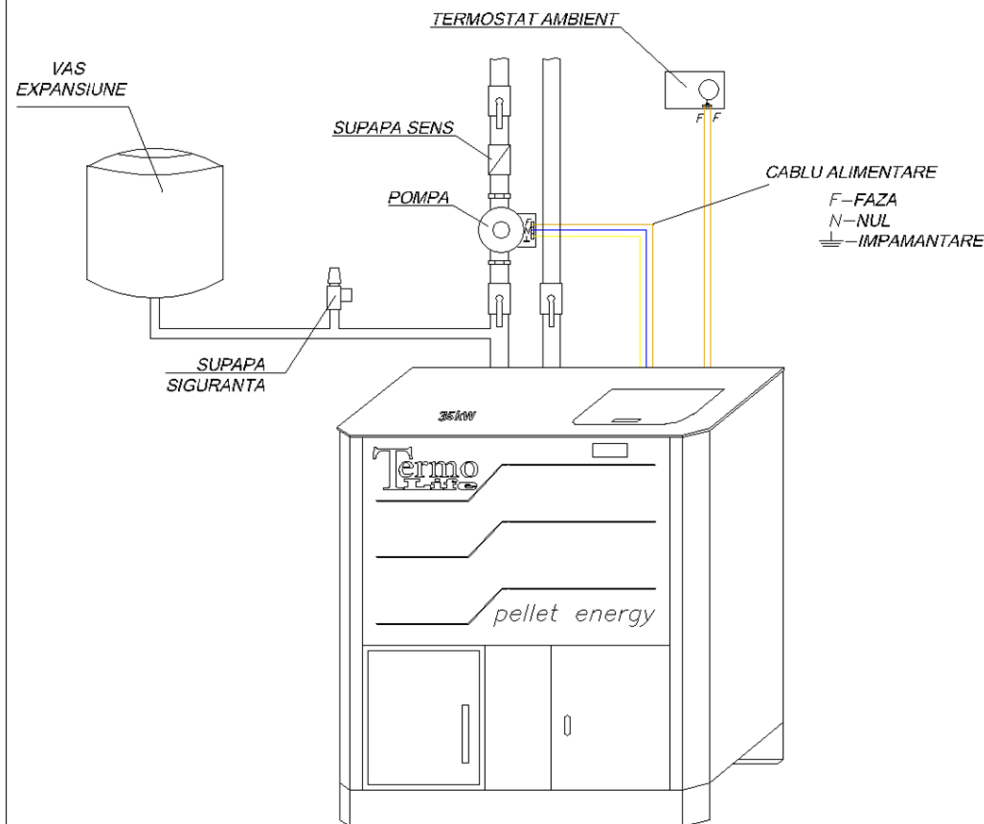

Schema de montaj este valabilă pentru doar modelele de 40,50 și 75 kW.

Modelul Set 20,25,35 kW vine complet echipat. Necesită doar racordare la sistemul de încălzire al locuinței.

Notă: pe electronica cazanului nu trebuie să fie conectată cu o putere mai mare de 150W (aproximativ 2 pompe). Dacă aveți mai multe pompe sau dacă puterea pompei depășește 150 W, conectarea trebuie făcută printr-un releu sau întrerupător.

SFATURILE PENTRU A REZOLVA POSIBILE DEFECTIUNI

Defecțiunile minore ale cazanului pot fi ușor remediate urmând instrucțiunile de mai jos. Pentru mai multe informații, contactați un tehnician de service autorizat.

	DEFECTIUNE	CAUZA DEFECTIUNII	REMEDIERE
1	Peleții nu sunt dozați în arzător	Buncar gol	Umpleți buncarul
		Sistemul de dozaj al peleților blocat	Deblocați
		Motor dozaj peleți blocat	Deblocați motorul deplasându-l la stânga și la dreapta
2	Peleții din cazan nu se aprind	Ușa este deschisă	Închideți ușa
		Peleți de calitate slabă	Schimbați peleții
		Arzătorul și camera de ardere necurate	Curățați
		Racordul de fum și coșul infundat	Curățați
		Înterupere a alimentării cu energie electrică	Resetați alarma, curățați arzătorul și reporniți cazanul
3	AL 1 ALIMENTARE OPRITĂ	Cădere de tensiune în timpul funcționării cazanului	Curățați căminul de foc și reporniți cazanul
4	AL 2 SENZOR DE FUM	Problemă la nivelul senzorului de gaze de ardere	Sunați service-ul autorizat
5	AL 5 EROARE ILUMINARE	Lipsa peleților în container	Curățați căminul de foc, puneți peleți și reporniți cazanul
		Arzător necurat	Curățați
		Rezistența defectă	Înlocuiți rezistența
6	AL 6 FĂRĂ PELEȚI	Lipsa peleților în buncar	Curățați arzătorul, puneți peleți și reporniți cazanul
	AL 9 SENZOR DE APĂ	Problemă cu senzorul pentru măsurarea temperaturii apei	Sunați service-ul autorizat
7	Flacăra se stinge	Stratul de cenușă acumulat a perturbat fluxul de aer în camera de ardere	Curățați cazanul
8	Gazele de evacuare ies din cazan	Cădere de tensiune	Ventilați zona
		Sistem coș de fum infundat	Curățați coșul de fum

La exploatarea cazanului, rețineți următoarele: Cazanul trebuie exploatat de o persoană care a studiat manualul, care este familiarizată cu instrucțiunile privind modul de operare a cazanului. Copiii sau persoanele cu dizabilități fizice sau psihice nu trebuie să exploateze cazanul.

ÎNTREȚINEREA CAZANULUI

Pentru a utiliza cazanul într-o manieră economică din punct de vedere energetic, acesta poate fi utilizat pre-sezon (toamna târzie) și sub-sezon (primăvara devreme), setând temperatura apei la minimum 55°C. Când vin zile mai reci, reglați cazanul până la maximum 75°C. Recomandăm funcționarea la 70 °C.

Este obligatorie umplerea recipientului pentru peleți, astfel încât livrarea automată să funcționeze fără probleme.

În timp ce cazanul funcționează, ușa din față nu trebuie deschisă.

Nu introduceți manual peleți în camera de ardere.

În lipsa aprinderii automate a peleților în camera de ardere, este necesar să goliți peleții din arzător înainte de a porni din nou cazanul. Peleții recuperați din arzător nu trebuie niciodată să ajungă în buncarul cu peleți. În recipientul pentru peleți nu trebuie introdus altceva în afară de peleți.

ATENȚIONARE

- ☐ Aveți grijă să nu atingeți suprafețele încinse ale cazanului, deoarece există posibilitatea de ardere
- ☐ Îndepărtați cenușa numai într-un recipient ignifug cu un instrument ignifug
- ☐ Purtarea mănușilor este obligatorie
- ☐ Trebuie să strângem bine ușa cazanului după efectuarea operațiunilor de întreținere. Înainte de a face acest lucru, este necesar să se verifice garnitura, astfel încât să nu se producă o etanșare slabă, ceea ce ar duce la ardere incompletă și, în consecință, la un consum mare de peleți, și un randament scăzut.
- ☐ Cenușa din recipientul de schimbător de căldură trebuie să fie întotdeauna uscată, iar dacă este umedă anunțați în mod obligatoriu instalatorul
- ☐ Nu este permis să depozitați nici un fel de obiect pe cazan, sau în apropierea acestuia.

MODUL DE LUCRU

Producătorul recomandă ca cazanul să funcționeze întotdeauna pe programul 5, deoarece acesta este momentul în care cazanul atinge cel mai rapid temperatura setată a apei, iar apoi se adaptează (modulează) la cererea consumatorului (radiator sau încălzire în pardoseală).


În această etapă, cazanul acționează pentru a atinge temperatura apei setată.

Când temperatura setată a apei este atinsă, cazanul intră în fază de modulație.

Apoi, cazanul funcționează la o putere minimă și îndeplinește funcția de menținere a apei la temperatura setată.

- ☐ Instalarea ansamblului cazanului trebuie să se facă în conformitate cu instrucțiunile propuse de producător.
- ☐ Conectarea la rețeaua de electricitate a cazanului poate fi efectuată numai de un electrician calificat
- ☐ Conectarea electrică a cazanului trebuie să se facă în conformitate cu instrucțiunile propuse de producător.
- ☐ Nu este permis să interveniți și să modificați corpul și componentele cazanului.
- ☐ Nu este permis să faceți nici o prelucrare a cazanului
- ☐ Nu este permis să atingeți cazanul dacă sunteți ud
- ☐ Nu este permis să depozitați nici un fel de obiect pe cazan, sau în apropierea acestuia.
- ☐ Nu este permis să interveniți singuri la conexiunea electrică a cazanului
- ☐ Nu deconectați cazanul de la rețeaua electrică în timpul funcționării
- ☐ În timpul funcționării cazanului nu este permisă deschiderea ușii și a capacelor de curățare
- ☐ Nu este permisă funcționarea cazanului cu vizor defect, sau cu ușa camerei de ardere deschisă
- ☐ Folosiți doar combustibilul destinat cazanului (este interzis să se folosească alt tip de combustibil)

SCHEMA DE RACORDARE LA COSUL DE FUM

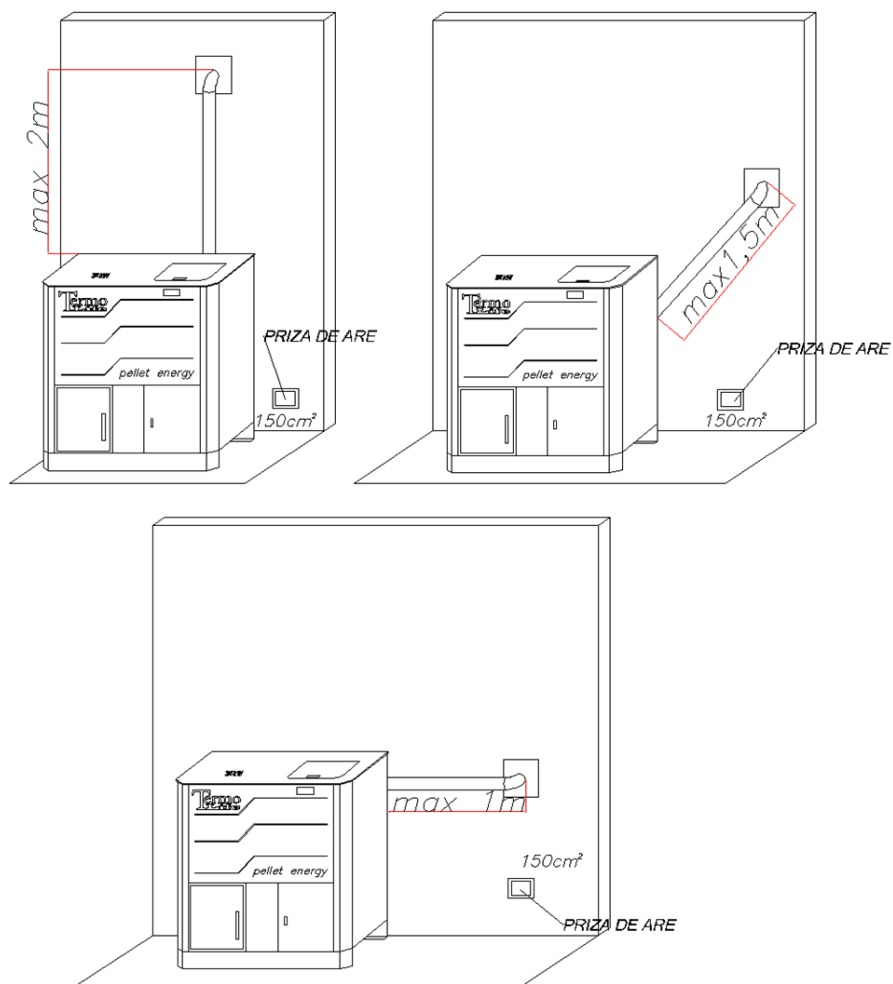

Cosul de fum și conexiunile acestuia trebuie curățat minimum o dată pe an.
 Producătorul nu răspunde pentru nici un fel de defecțiuni cauzate din lipsa întreținerii cosului de fum.
 Conexiunile de evacuare a gazelor arse trebuie îmbinate și conectate astfel încât să nu apară scurgeri.
 În cazul scurgerilor și al mirosului de fum, opriți imediat cazanul și apelați service-ul sau instalatorul dumneavoastră.
 În încăperea unde este instalat cazanul nu trebuie să se optureze, respectiv să se închidă găurile și orificiile care servesc la ventilația și fluxul aerului, necesar în care este montat cazanul.

ÎNTREȚINEREA


1-Curățați arzătorul
 - În sezon, la fiecare 2-3 zile

2-Curățați camera de ardere
 - În sezon, la fiecare 2-3 zile

3-Curățați camera sub arzător.
 Scoateți arzătorul, curățați camera,
 și readuceți arzătorul în poziția corectă
 - La fiecare 4-5 zile

4- Curățați a doua cameră sub camera de ardere
 Îndepărtați protecția și curățați
 - La fiecare 4-5 zile

Termo
Life

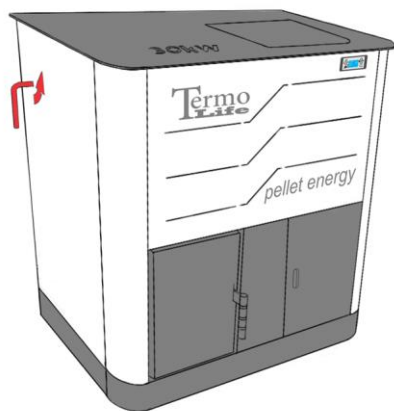

- 5-** Actionati maneta pe partea stângă a cazanului.
Trageți maneta în direcția săgeții de pe cazan,
și aduceți-o înapoi, de 4-5 ori la rând.
- În fiecare zi în timpul sezonului de încălzire

- 6-** Curățați cazanul și conexiunile cosului de fum
- După terminarea sezonului de încălzire,
pentru a pregăti cazanul pentru sezonul viitor.