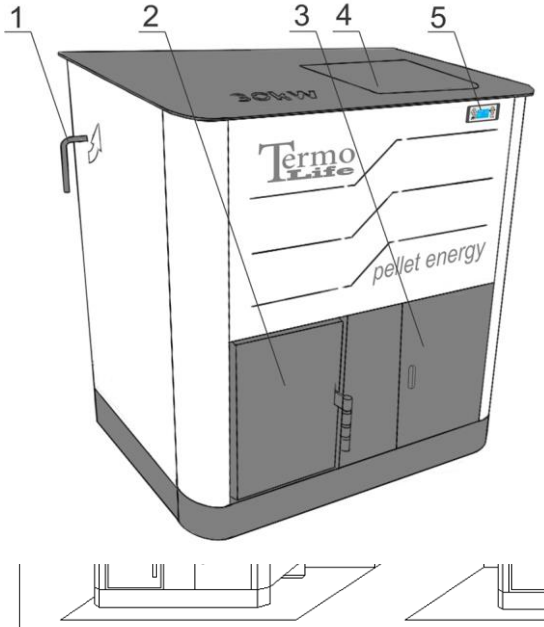

COSUL DE FUM

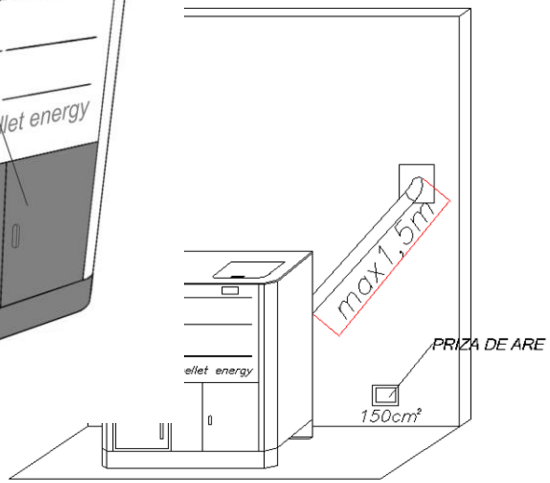

RE

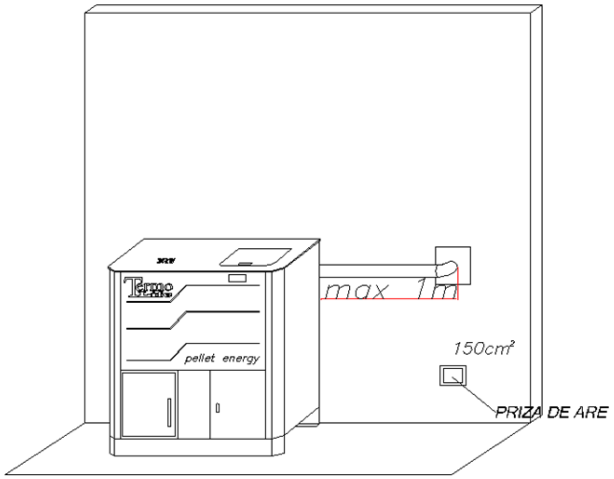

Cosil de fum si conexiunile acestuia trebuie curatat minimum o data pe an.
Producatorul nu raspunde pentru nici un fel de defactiuni cauzate din lipsa intretinerii cosului de fum.
Conexiunile de evacuare a gazelor arse trebuie îmbinate şi conectate astfel încât să nu apară scurgeri.
În cazul scurgerilor şi al mirosului de fum, opri ţi imediat cazanul şi apela ţi service-ul sau instalatorul dumneavoastră.
În încăperea unde este instalat caazanul nu trebuie să se optureze, respectiv să se închidă găurile şi orificiile care servesc la ventila ţia sau fluxul aerului, necesar în care este montat cazanul.

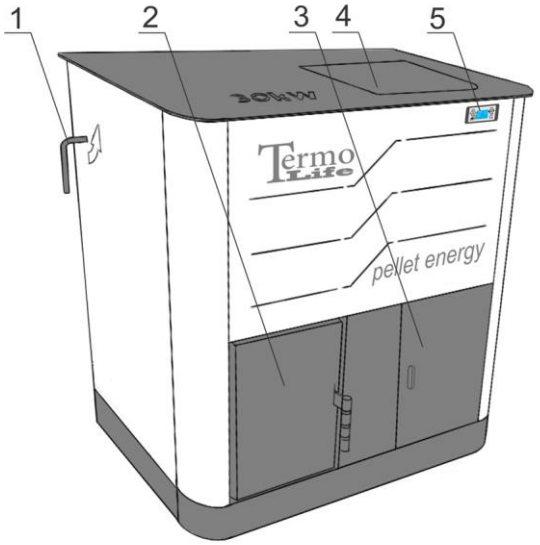

1- Mâner de curățare a cazanului
2- Camera de ardere și curățare
3- Ușă pentru acces la componentele cazanului
4- Capacul buncarului de peleți
5- Display cazan

Termo Life

Model	Putere (kW)	Conexiuni (“)	Diametru racord cos de fum (mm)	Continut de apa in cazan (L)	Consum peleti (kg/h)	Buncar peleti (kg)	Dimensiuni (HxWxL)	Greutate (kg)
SET 25	10-25	1	80	55	3,3-4,1	45	**1230x730x820**	290
35	12-35	1	80	75	2,9-7,3	75	**1280x730x1140**	355
40	20-40	5/4	80	95	4,5-8,1	100	**1280x800x1190**	415
50	30-50	5/4	130	120	5,2-10,2	130	**1380x850x1420**	510
75	50-75	6/4	130	185	7,9-15,2	180	**1500x970x1500**	615

CARACTERISTICI TEHNICE

GARANȚIE

Produs: CAZAN PE PELETI ALPIN
Model:
Capacitate:
Produs și testat la:
Număr de serie:
Data vânzării
Vânzător:
Cumpărător: Semnatura:

TERMENI DE GARANȚIE

Producătorul garantează că produsul specificat este certificat și testat în conformitate cu cele mai recente standarde europene și mondiale și nu există deficiențe tehnice. Produsul este fiabil și reglat pentru a-și îndeplini scopul prevăzut în deplină siguranță.
Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare din România, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările şi completările ulterioare, prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează:
1.Garanţia este valabilă doar la cazanele vandute si montate pe teritoriul României.
2. Perioada de garanţie este de 5 ani la corpul cazanului si 2 ani la urmatoarele componente (toate piesele izolante si de etansare, manere, cablu, ventilator, rezistenta, reductor, motoare si angrenaje, snec, turbionatori, arzator, vizor usa, balamale, rulmenti). Focarul și bujia de aprindere sunt piese consumabile și nu fac obiectul garantiei. Garantia începe de la data primei puneri în funcţiune a produsului de către personalul tehnic autorizat. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul garanţiei. Garantia este valabila doar daca este efectuata revizia anuala a centralei de catre personal autorizat, revizia anuala este contra cost. Aceasta verificare trebuie sa se noteze in certificatul de garantie.
3. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile calendaristice) curge de la data finalizării expertizei tehnice.
4. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în perioada de garanţie. Se acordă, dacă instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.
5. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul certificat de garanţie, procesul verbal de punere în funcţiune şi documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanţie.
6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite instrucţiuni pentru utilizatori date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.
7. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare contra cost.
8. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform legislaţiei în vigoare. Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită.
9. Garanţia aparatului este condiţionată de punerea în funcţiune a acestuia de către firme de service agreate.**Punerea in functiune se poate face si gratuit telefonic la nr 0733966852.**
Program de lucru de luni pana vineri de la ora 8 la 17.
Sesizari in scris la adresa de e-mail office@termolife.ro
Adresa: Sat Paleu, Comuna Paleu, Strada Ardealului, Nr. 170, Județul Bihor.

Pentru asistență, apelati acest număr: 0733 966 852

Produsul este proiectat, fabricat și certificat în conformitate cu următoarele standarde și directive CE:

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
MD 2006/42/EC
PED 97/23/EC

Prin aplicarea standardelor:

DS/EN 303-5: 2012 Clasa 5

Produs în Bosnia și Herțegovina.

CONTENT

- Setarea pornirii automate a cazanului.....3
- Instalarea și punerea în funcțiune.....4
- Schema de conectare la termostat de ambient.....5
- Schema de racordare lacoșul de fum.....6
- Întreținerea cazanului.....7,8,9
- Sfaturi pentru a elimina posibile erori.....10
- Functiile si setarile panoului digital.....11,12
- Certificat de garantie.....14

INSTRUCȚIUNILE PENTRU UTILIZAREA CAZANULUI PE PELEȚI TREBUIE PĂSTRATE IMPREUNA CU DOCUMENTELE DE ACHIZITIE SI CELE DE GARANTIE.

LA INCEPUTUL SEZONULUI RECE VA RECOMANDAM SA RECITITI MANUALUL TEHNIC. ASTFEL, PUTEȚI SĂ VĂ REAMINTIȚI CUM SĂ UTILIZAȚI CORECT CAZANUL DVS.

Display

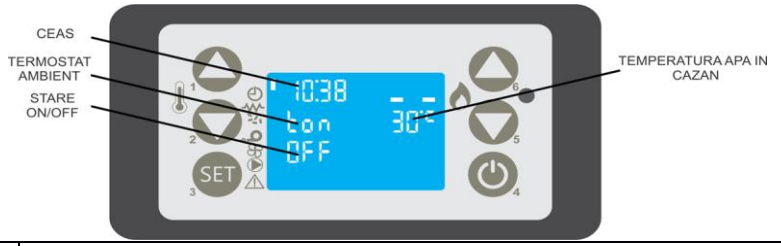

1	Butonul Nr. 1, utilizat pentru a creste parametrii
2	Butonul Nr. 2, utilizat pentru a reduce parametrii
3 SET	Butonul Nr. 3, SET: pentru a intra în meniu
6	Butonul Nr. 6, folosit pentru a crește puterea cazanului Butonul de derulare a meniului
5	Butonul Nr. 5, folosit pentru a reduce puterea cazanului Butonul de derulare a meniului
4	Butonul nr. 4, ON/OFF, este folosit pentru a porni sau a opri cazanul și a ieși din meniu

SEMNIFICAȚIA FUNCȚIILOR DE PE AFIȘAJ

FUNCTIE	SEMNIFICAȚIE
OFF	Cazanul este oprit
START	Pregătirea pentru a aprinde cazanul
PELLET KINDLE	Dozare de peleți
FLAMMABILITY STABILIZATION	Flacăra este aprinsă și este în faza de stabilizare
WORK 5	Cazanul funcționează
CLEANER CLEANING	Faza de curățare a arzătorului
FINAL CLEANING	Faza de stingere (ventilatorul funcționează până când totul arde în arzător)
COOLING	Stingerea flăcării (temperatura setata a apei a fost atinsă)
WORK MODULE	Modulare putere (întreținere flacără)

SEMNIFICAȚIA COMENZILOR DE PE AFIȘAJ

Comenzile sunt active doar când lampa de control este aprinsă. Fiecare comandă are propria pictogramă. Lângă pictogramă suntluminile de control, acestea indică când și la ce moment funcționează anumite comenzi.

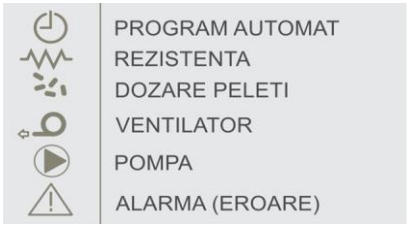

PORNIREA AUTOMATĂ A CAZANULUI

Programarea pentru aprinderea automată a cazanului se face în meniul 02 (SET PROGRAM)
Acest meniu are următoarele submeniuri:

PROGRAM ACTIVATES – activează programele automate.
Pentru ca programele automate să fie active, trebuie să le activați.

1. Apăsați butonulNr.3 SET - meniul principal de deschide.
2. Apăsați butonul Nr.5 pentru a găsi meniul 02 (**SET PROGRAM**).
3. Apăsați butonul Nr. 3 SET pentru a deschide meniul 02.

   Activați programul apăsând tasta nr. 3 SET pentru a intra în meniu (**ACTIVEAZĂ PROGRAMUL**) și reglați-l cu Nr. 2 la ON.
4. Pentru a reveni la ecranul de start, apăsați tasta nr. 4.

PROGRAMUL „DAY” - acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri ale cazanului. Cu acest program, cazanul este pornit și oprit, indiferent dacă este weekend sau în orice zi a săptămânii.

1. Apăsați butonul nr. 3 pentru a deschide meniul principal
   Apăsați butonul nr. 5 pentru a găsi meniul 02 (**SET PROGRAM**).
   Apăsați butonul nr. 3 pentru a deschide meniul 02
2. Apăsați butonul nr. 5 pentru a găsi (**PROGRAMUL „DAY”**) și apăsați butonul nr. 3 pentru a-l deschide.
3. Acum ați intrat în meniu (**PROGRAMUL „DAY”**); activați-l (**ON**) cu butonul nr.2
4. Apăsați butonul nr. 5, mergeți la parametrul (**START 1**) cu butonul nr. 1 și 2 introduceți ora când doriți să pornească cazanul.
5. Apăsați butonul nr. 5, mergeți la parametrul (**STOP 1**) cu butonul nr. 1 și 2 introduceți ora când doriți să se oprească cazanul.

În același mod, faceți ajustări, iar parametrii (**START 2 și STOP 2**) vă servesc pentru a doua aprindere și stingerea cazanului.

Exemplu de programare automată:

START 1 reglați la 06:00h, **START 2** reglați la 15:00h
STOP 1reglați la 11:00 h **STOP 2**reglați la 22:00 h

Cazanul va funcționa de la 06:00 la 11:00, va face o pauză, si porneste din nou la 15:00 functionand până la 22:00.

PROGRAMUL „WEEK” - acest program oferă 4 aprinderi și 4 stingeri. Cu acest program puteți regla fiecare zi a săptămânii după cum doriți. La programare derulați parametrii

la care doriți să fie activ acest programcu butonul Nr. 5,utilizați butonul Nr. 2 pentru activarea acestuia (**ON**)

De exemplu, dacă doriți ca acesta să fie activ luni, puneți MON (ON), dacă nu doriți marți, atunci puneți TUE (OFF)

1. Găsiți în meniu**PROGRAMUL „WEEK”** și activați-l.
2. Reglați **START PROG-1** - ora primei porniri.
3. Reglați **STOP PROG-1** - ora primei opriri.
4. Cu butonul Nr. 5, selectați zilele în care doriți să activați **PROG-1.**

În ziua în care doriți să fie activ, fixați ON cu butonul nr. 2
În ziua în care nu doriți să fie activ, fixați OFF
În același mod, reglați **PROG-2, PROG-3 și PROG-4.**

PROGRAMUL „WEEKEND” - acest program oferă 2 aprinderi și 2 stingeri de ale cazanului. Acest program funcționează doar în weekend (sâmbătă și duminică). Reglați-l ca programele anterioare.

ATENȚIE: Clientul poate utiliza doar Meni 01, Meni 02 și Meni 03. Celelalte meniuri sunt destinate asistenței tehnice.

Meniu 01 (REGLAȚI ORA) - setarea zilei curente, ora, minutul și data.
Meniu 02 (REGLAȚI PROGRAMUL) - ajustarea pornirii și opririi automate așa cum dorește clientul.
Meniul 03 (LIMBA) - Alegeți limba care va apărea pe ecran.

SETAREA TEMPERATURII APEI

1. Apăsați butonul Nr. 1 se deschide meniul pentru setarea temperaturii dorite a apei în boiler.
2. Apăsați butonul Nr.1 pentru a seta o temperatura mai mare de functionare sau butonul Nr.2 pentru a seta o temperatura mai scăzută a apei din cazan.
3. Pentru a ieși din acest meniu, apăsați butonul Nr. 4 .

SETAREA DATEI SI OREI

1. Apăsați butonul Nr.3 SET, și meniul principal se deschide.
2. Cu același buton 3 SET deschideți primul meniu 01 (**SET TIME**).
   Când deschideți meniul 01, apare imediat meniul pentru setarea zilei curente.

   Apăsați butonul Nr. 1 sau butonul Nr. 2 pentru a selecta ziua.
3. Când găsiți ziua potrivită, apăsați butonul Nr. 5 pentru a schimba în meniu setarea orei.
4. Cu butoanele nr. 1 și 2 selectați ora curentă în ore.
   După ce selectați ora, apăsați butonul nr. 5 pentru a schimba meniul și a seta minutele.

   După minute, urmează meniul pentru configurarea datei.
   Setați data la fel ca orele și minutele.
5. După ce totul este efectuat, apăsați scurt pe butonul Nr. 4pentru a ieși din meniu.

REGLAREA PUTERII

1. Puterea boilerului poate fi configurată de la 1 la 5. Nr. 1 este puterea minimă, puterea maximă fiind nr. 5.
2. În meniul principal, apăsați butonul Nr. 6 sau Nr. 5, se va deschide meniul pentru reglarea puterii.
3. Cu aceleași butoane (nr. 6 și nr. 5) creșteți sau reduceți puterea cazanului și ieșiți din meniu apăsând butonul Nr. 4

INSTALAREA ŞI PORNIREA CAZANULUI

Camera în care este instalat cazanul trebuie să aibă o bună ventilaţie naturală.
Cazanul trebuie să fie conectat la un coş de fum izolat, în caz contrar, acesta nu va avea un mod corespunzător combustie.
Coşul de fum trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• Conexiunile dintre cazan si cos trebuiesc executate din materiale rigide, nu flexibile.
• Coşul de fum la care este racordat cazanul trebuie izolat.
•Diametrul coşului de fum la care conectam cazanul v nu trebuie să fie mai mic de Ø130 mm, cu o inaltime minima de 4m.
• Trebuie amplasat la o distanţă corespunzătoare de materialele usor inflamabile.
• In cosul in care este racordat cazanul nu pot fi conectate si alte aparate (cazane lemne, sobe, hote, etc.)
• Coşul de fum trebuie să fie uniform şi să nu prezinte îngustări sau forme neregulate.
• Tubulatura coşului de fum nu trebuie să treacă prin materiale usor inflamabile.
• Eventualele construcţii sau alte obstacole care depăşesc în înălţime coşul de fum nu trebuie să se afle prea aproape de acesta.
•Cosul de fum trebuie curatat minimum o data pe an. Producatorul nu raspunde pentru nici un fel de defectiuni cauzate din lipsa intretinerii cosului de fum.

Cazanultrebuie aşezat pe o suprafaţă plană (in boloboc).Instalatorul îl conectează la sistemul de încălzire, iar presiunea de funcţionare în instalaţie trebuie să fie de maxim 2 bar.
In camera cazanului trebuie sa existe o priza de aer din exterior, amplasata obligatoriu la 30-40 cm deasupra solului, (NU MAI SUS) in apropierea lui, cu o dimensiune de minimum 130cm2.
După conectarea cazanului la instalaţia de încălzire, urmeaza conectarea cazanului la coşul de fum izolat. După conectarea coşului de fum, conectăm un termostat de ambient la cazan (dacă este solicitat de client).

După ce am făcut toate cele de mai sus şi am verificat, este timpul să conectăm cazanul la energia electrică de 220 V. Recomandam utilizarea unui stabilizator de tensiune pentru o buna functionare a cazanului. Dacă tensiunea electrică este mai mică de 210V, nu va funcţiona corect.Conectarea la reteaua de electricitate trebuie facuta in conformitate cu respectarea normativelor in vigoare cu privire la proiectarea si montarea instalatiilor electrice de joasa tensiune. (OBLIGATORIU CU PRIZA DE IMPAMANTARE) .
Producătorul solicită utilizarea peletilor care trebuie să respecte cerinţele următoarelor standarde: ISO 172225-2, şi fac parte din clasa de calitate A1.

PORNIREA CAZANULUI (PAS CU PAS)

Înainte de a porni cazanul pentru prima dată, trebuie să vă asiguraţi că este conectat corespunzător la sistemul de încălzire, la coşul de fum aferent şi energie electrică de 220V.

Pentru a porni cazanul, efectuaţi următoarele:

1. 1. Umpleţi buncarul cu peleţi.
2. 2. Întrerupătorul electric principal al cazanului trebuie să fie pornit.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Nr. **4** pentru pornirea cazanului, până când pe ecran apare cuvântul START. După aceea, peleţii ajung in arzator. În aproximativ 8-10 minute peleţii încep automat să ardă.

AVERTIZARE:
În timpul primei funcţionări şi funcţionăriicazanului, poate sa apara un anumit miros datorită arderii suprafeţelor lăcuite, astfel încât camera în care funcţionează instalaţia trebuie să fie bine ventilată. Nu deschideţi uşa arzătorului în timp ce cazanul este în funcţiune.

OPRIREA CAZANULUI

Apăsaţi butonul și menţineţi-l până când apare pe afişaj mesajul CURĂŢARE FINALĂ.
Apoi, cazanul încetează să mai dozeze peleţii în arzator şi, după ce se arde totul din arzător, ventilatorul se întrerupe (în 10-20 de minute).

SCHEMA DE CONECTARE A CAZANULUI

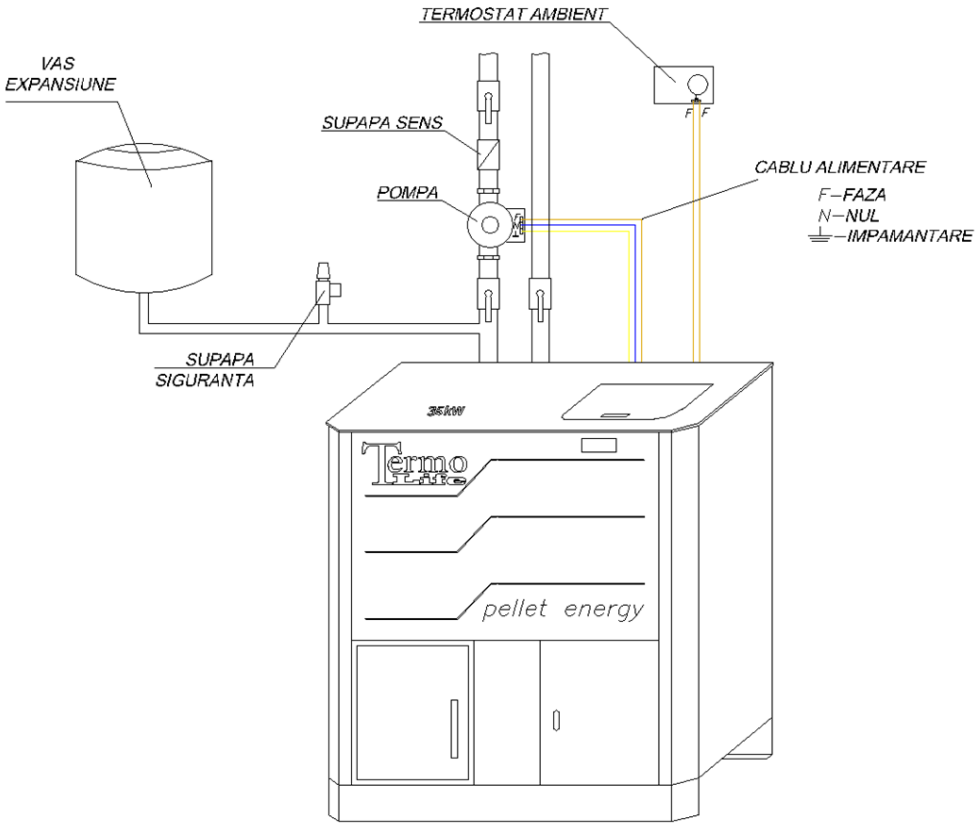

Schita de montaj este valabila pentru doar modelele de 40,50 si 75 kW.
Modelul Set 20,25,35 kW vine complet echipat. Necesita doar racordare la sistemul de incalzire al locuintei.

Notă : pe electronica cazanului nu trebule să fie conectata cu o putere mai mare de 150W (aproximativ 2 pompe) Dacă aveţi mai pompe sau dacă puterea pompei depăşeşte 150 w, conectarea trebule făcută printr-un releu sau intrerupător.

SFATURI PENTRU A REZOLVA POSIBILE DEFECȚIUNI

Defecțiunile minore ale cazanului pot fi ușor remediate urmând instrucțiunile de mai jos.
Pentru mai multe informații, contactați un tehnician de service autorizat.

	DEFECȚIUNE	CAUZA DEFECȚIUNII	REMEDIERE
1	**Peleții nu sunt dozati in arzator**	Buncar gol	Umpleți buncarul
		Sistemul de dozaj al peleților blocat	Deblocați
		Motor dozaj peleti blocat	Deblocațimotorul deplasându-l la stânga si la dreapta
2	**Peleții din cazan nu se aprind**	Ușa este deschisă	Închideți ușa
		Peleți de calitate slabă	Schimbați peleții
		Arzatorul și camera de ardere necuratate	Curățați
		Racordul de fum și coșul infundat	Curățați
		Întrerupere a alimentării cu energie electrică	Resetați alarma, curățați arzătorul și reporniți cazanul
3	**AL 1** **ALIMENTARE OPRITĂ**	Cădere de tensiune în timpul funcționării cazanului	Curățați căminul de foc și reporniți cazanul
4	**AL 2** **SENZOR DE FUM**	Problemă la nivelul senzorului de gaze de ardere	Sunați service-ul autorizat
5	**AL5** **EROARE ILUMINARE**	Lipsa peleților în container	Curățați căminul de foc, puneți peleți și reporniți cazanul
		Arzator necuratat	Curățați
		Rezistenta defecta	Înlocuiți rezistenta
6	**AL6** **FĂRĂ PELEȚI**	Lipsa peleților în buncar	Curățați arzatorul, puneți peleți și reporniți cazanul
	AL 9 **SENZOR DE APĂ**	Problemă cu senzorul pentru măsurarea temperaturii apei	Sunați service-ul autorizat
7	**Flacăra se stinge**	Stratul de cenușă acumulat a perturbat fluxul de aer în camera de ardere	Curățați cazanul
8	**Gazele de evacuare ies din cazan**	Cădere de tensiune	Ventilați zona
		Sistem coș de fum infundat	Curățați coșul de fum

La exploatarea cazanului, rețineți următoarele: Cazanul trebuie exploatatat de o persoană care a studiat manualul, care este familiarizată cu instrucțiunile privind modul de operare a cazanului. Copiii sau persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice nu trebuie sa exploateze cazanul.

ÎNTREȚINEREA CAZANULUI

Pentru a utiliza cazanul într-o manieră economică din punct de vedere energetic, acesta poate fi utilizat pre-sezon (toamna târzie) și sub-sezon (primăvara devreme), setand temperatura apei la minimum 55°C. Când vin zile mai reci, reglațicazanul până la maximum 75°C. Recomandam functionarea la 70 °C.

Este obligatorie umplerea recipientului pentru peleți, astfel încât livrarea automată să funcționeze fără probleme.

În timp ce cazanul funcționează, ușa din față nu trebuie deschisă.

Nu introduceți manual peleți în camera de ardere.

În lipsa aprinderii automate a peleților în camera de ardere, este necesar să goliți peleții din arzator înainte de a porni din nou cazanul. Peletii recuperati din arzator nu trebuie niciodata sa ajunga in buncarul cu peleti. În recipientul pentru peleți nu trebuie introdus altceva în afară de peleți.

ATENȚIONARE

- Aveți grijă să nu atingeți suprafețele încinse ale cazanului, deoarece există posibilitatea de ardere
- Îndepărtați cenușa numai într-un recipient ignifug cu un instrument ignifug
- Purtarea mănușilor este obligatorie
- Trebuie să strângem bine usa cazanului dupa efectuarea operatiunilor de intretinere. Înainte de a face acest lucru, este necesar să se verifice garnitura, astfel încât să nu se producă o etanșare slabă, ceea ce ar duce la ardere incompletă și, în consecință, la un consum mare de peleti , si un randament scazut.
- Cenușa din recipientul de sub schimbătorul de caldura trebuie să fie întotdeauna uscată, iar dacă este umedă anunțați în mod obligatoriu instalatorul
- Nu este permis să depozitati nici un fel de obiect pe cazan, sau in apropierea acestuia.

MODUL DE LUCRU

Producătorul recomandă ca cazanul să funcționeze întotdeauna pe programul 5, deoarece acesta este momentul în care cazanul atinge cel mai rapid temperatura setata a apei, iar apoi se adaptează (moduleaza) la cererea consumatorului(radiator sau încălzire în pardoseală).

În această etapă, cazanul acționează pentru a atinge temperatura apei setată.

Când temperatura setata a apei este atinsă, cazanul intră în fazade modulatie.

Apoi, cazanul funcționează la o putere minimă și îndeplinește funcția de menținere a apei la temperatura setata.

- Instalarea ansamblului cazanului trebuie să se facă în conformitate cu instrucțiunile propuse de producător.
- Conectarea la reteaua de electricitate a cazanului poate fi efectuată numai de un electrician calificat
- Conectarea electrică a cazanului trebuie să se facă în conformitate cu instrucțiunile propuse de producător.
- Nu este permis să interveniți si sa modificati corpul si componentele cazanului.
- Nu este permis să faceți nici o prelucrare a cazanului
- Nu este permis să atingeti cazanul daca sunteti ud
- Nu este permis să depozitati nici un fel de obiect pe cazan, sau in apropierea acestuia.
- Nu este permis să interveniți singuri la conexiunea electrică a cazanului
- Nu deconectați cazanul de la rețeaua electrică în timpul funcționării
- În timpul funcționării cazanului nu este permisă deschiderea ușii și a capacelor de curățare
- Nu este permisa functionare cazanului cu vizor defect, sau cu usa camerei de ardere deschisa
- Folosiți doar combustibilul destinat cazanului (este interzis a se folosi alt tip de combustibil)

SCHEMA DE RACORDARE LA COSUL DE FUM

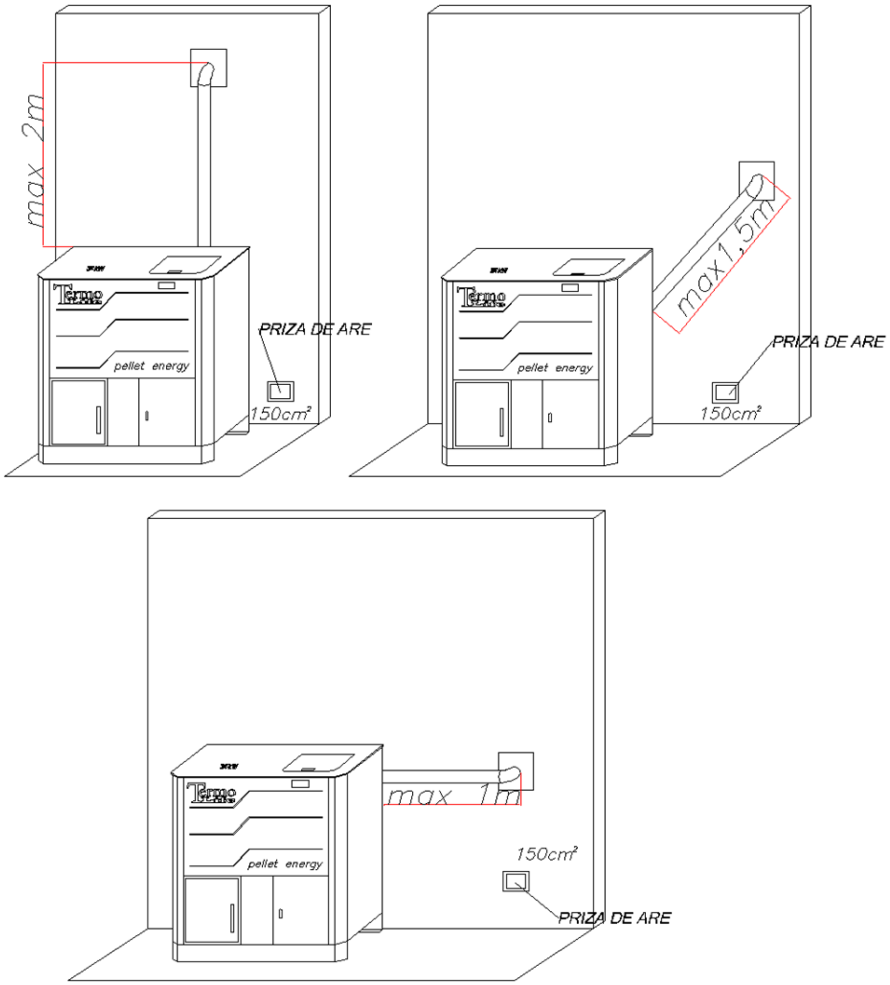

Cosil de fum si conexiunile acestuia trebuie curatat minimum o data pe an.
Producatorul nu raspunde pentru nici un fel de defactiuni cauzate din lipsa intretinerii cosului de fum.
Conexiunile de evacuare a gazelor arse trebuie îmbinate şi conectate astfel încât să nu apară scurgeri.
În cazul scurgerilor şi al mirosului de fum, opri ţi imediat cazanul şi apela ţi service-ul sau instalatorul dumneavoastră.
În încăperea unde este instalat caazanul nu trebuie să se optureze, respectiv să se închidă găurile şi orificiile care servesc la ventila ţia sau fluxul aerului, necesar în care este montat cazanul.

ÎNTREȚINEREA

1-Curățați arzătorul
- În sezon, la fiecare 2-3 zile

2-Curățați camera de ardere
- În sezon, la fiecare 2-3 zile

3-Curățați camera sub arzător.
Scoateți arzătorul, curățați camera,
și readuceți arzătorul în poziția corectă
- La fiecare 4-5 zile

4- Curățați a doua cameră sub camera de ardere
Îndepărtați protectia si curatati
- La fiecare 4-5 zile

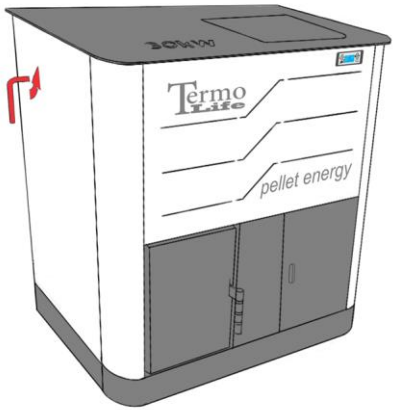

5- Actionati maneta pe partea stângă a cazanului.
Trageți maneta în direcția săgeții de pe cazan,
și aduceți-o înapoi, de 4-5 ori la rând.
- În fiecare zi în timpul sezonului de încălzire

6- Curățați cazanul și conexiunile cosului de fum
- După terminarea sezonului de încălzire,
pentru a pregăti cazanul pentru sezonul viitor.