



Soba cu peleti Petite 6 KW

**Importator
S.C. Dacarto Instal S.R.L.**

**Adresa:
Sat Paleu, Comuna Paleu, Strada
Ardealului, Nr. 170, Județul Bihor
Tel:0727/763.679**

Stimate cumparator,

Îți mulțumim ca ai ales unul dintre produsele noastre.

În acest manual vei găsi informații și sugestii pentru a putea folosi acest produs la capacitate și siguranță maximă.



Va rugăm țineți minte faptul că prima pornire a sobei va fi efectuată de către o persoană autorizată care v-a verifica corectă instalare a sobei!!!

- Instalarea incorectă, mentenanță neefectuată la timp, folosirea incorectă a produsului **duce la pierderea garanției sobei.**
- **Soba nu poate fi folosită ca un incinerator. Nu folosiți alt combustibil în afara de peleti.**
- Acest manual a fost făcut de către producător **și constituie parte din produs și va trebui a rămână** cu produsul pe întreaga perioadă de funcționare. Dacă produsul este vândut sau transferat, **va asigurați că veți transfera și manualul cumpărătorului.**
- Citiți cu atenție instrucțiunile de montare și utilizare înainte de a începe folosirea sobei.
Soba cu peleti are un design studiat cu atenție împotriva riscurilor de orice fel, dar este indicat ca înainte de folosirea, să studiați cu mare atenție manualul de instalare și folosire.
- Să fiți atenți când mutați piesele din ceramică.
- Verificați cu atenție podeaua unde va fi instalat produsul.
- Peretele lângă care va fi instalată soba să nu fie făcut din lemn sau să nu se afle lângă soba orice alt material inflamabil
- **Când soba se află în funcțiune unele părți ale ei cum ar fi manerul, sticla și părțile laterale ar putea ajunge la temperaturi înalte.**
Asadar trebuie să fiți atenți să nu fie în preajma ei copii, persoane în vârstă sau cu handicap.
- Montarea sobei trebuie făcută de către o persoană autorizată.
- Modificarea parametrilor și a aspectului sobei de către producător și reînnoirea produsului, pot fi făcute **fără nici o notificare dacă se cred oportune.**
- Când soba funcționează la capacitate maximă, este recomandată folosirea manusilor pentru a deschide ușa cazanului.
- **Nu este recomandată instalarea în dormitor.**



Niciodată nu acoperiți soba cu orice ar obstrucționa orificiile amplasate deasupra și pe lateralele sobei!

În cazul unui incendiu, deconectați sursa de curent, folosiți un stingător și sunați la pompieri dacă este necesar. După care contactați centrul SERVICE.

1.0 Norme si declaratii de conformitate.

Compania noastra declara ca sobele sunt produse conform urmatoarelor norme:

- 89/336 CE and 2004/CE (EMC regulation) and following amendments;
- 0006/95 CE (low tension regulation) and following amendments;
- 0006/42 EC (machinery directive);
- 89/106 CE (building materials);
- EN 60335-1; EN 50165; EN 50366; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 14785.

1.1 Informatii pentru siguranta.

Va rog cititi cu tentie manualul inainte de a folosi soba!

Daca aveti anumite nelamuriri, va rog contactati centrul SERVICE.

- Soba cu peleti trebuie folosita doar in spatii deschise cum ar fi livingul. Soba este controlata de o placa electronica care comanda pornirea si oprirea sobei in siguranta.
- Focarul in care ard peletii permite ca rezidurile din ardere sa fi directionate catre tavita de curatare.

Este recomandat sa verificati focarul zilnic deoarece nu toti peletii sunt de calitate inalta.

- Sticla este echipata cu un locas pentru circularea aerului de curatare.

1.2 Responsabilitati

Cu livrarea acetui manual, noi nu ne facem raspunzatori civil sau penal pentru orice fel de accident care rezulta total sau partial din necunoasterrea manualului de utilizare.

Noi nu ne facem raspunzatori pentru folosirea incorecta a sobei sau montarea, modificarea ori repararea cu o persoana neautorizata.

Producatorul declina orice responsabilitate penala sau civila daca:

- Lipsa intretinerii;
- Nerespectarea instructiunilor scrise in manual;
- Folosirea neconforma cu normele de siguranta;
- Instalarea cu o persoana necalificata;
- Modificarea sau repararea cu o persoana neautorizata de catre producator;
- Folosirea pieselor care nu sunt originale;
- Evenimente exceptionale.




- Soba trebuie alimentata doar cu peleti de calitate cu diametru de 6 mm **recomandati de catre producator;**
- **Inainte de a face legaturile electrice soba trebuie legata la cosul de fum**
- Gratarul amplasat in interiorul buncarului de peleti nu trebuie niciodata inlaturat.
- Spatiul unde este instalata soba trebuie sa aiba o aerisire.
- Niciodata nu deschideti usa in timp ce soba functioneaza!



- **Cand soba functioneaza suprafata manerului, a sticlei si a tubului de evacuare sunt foarte calde de aceea recomandam sa nu le atingeti fara protectie adecvata.**
- **Pastrati peletii intr-un loc uscat;**
- **Pastrati combustibilul sau alte materiale inflamabile departe de soba**

2.0 Placa de control

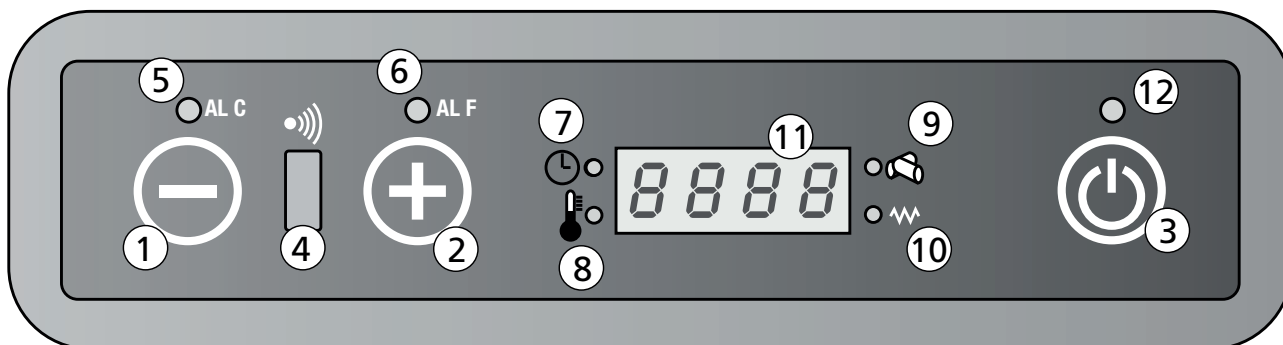

Display

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Temperatura sau scaderea puterii | 7. Led chrono-thermostat |
| 2. Temperatura sau cresterea puterii | 8. Led temperatura ok |
| 3. Tasta on/off | 9. Led pellets i ncarcare pelet |
| 4. Receptor | 10. Led rezistenta |
| 5. Led alarm ALC | 11. Display LED 7 segments |
| 6. Led alarm ALF | 12. Led On/Off |

2.1 Taste display si functionare

1. Temperatura / scaderea puterii de lucru

Folosind tasta 1 din diplay , veti putea scade temperatura de la valoarea maxima de 40°C la valoarea minima de 7°C. Cu tasta din meniu Set power, poti micsora puterea de lucru de la 5 la valoarea minima de 1.

2. Temperatura / cresterea puterii de lucru

Folosind tasta 2 de pe diplay, veti putea creste temperatura de la 7 grade la 40 de grade.

Cu tasta din meniu Set power puteti mari puterea de lucru de la 1 la 5.

3. Tasta On/Off

Tineti tasta apasata 2 secunde pentru a porni sau opri soba

4. Receptor

Senzorul primeste informatii de la telecomanda.

5. Led AL C

Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

6. Led AL F

Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

7. Led chrono-thermostat

Ledul se aprinde si se stinge cand functioneaza cu un termostat extern care porneste si opreste soba automat. Termostatul este optional.

8. Led temperature ok

Acest led se aprinde cand soba ajunge la temperatura setata, dupa care pe display va aparea "Eco" si temperatura setata.

9. Led incarcare peleti

Acest led se stinge si se aprinde cand soba incarca peleti.

10. Ledul rezistentei

Acest led este aprins cand rezistenta se incalzeste pentru a aprinde peletii.

11. Display LED 7 segments

Pe display puteti vedea diferite faze de lucru ale sobei, temperatura ambientala si puterea pe care ati setat-o. In cazul unei defectiuni display-ul va arata eroarea care a dus la defectiune.

12. Led On/Off


Acest led indica diferitele faze ale sobei:

- Este aprins daca soba este pornita in functiune
- Este oprit daca soba este stinsa
- Se opreste si se stinge cand soba se stinge

2.2 Setarile sobei


Cum sa schimbi temperatura dorita in camera

Apasati tasta minus(1) o data pentru a intra in meniul de setare al temperaturii. Vetii citi cuvantul "Set" si temperatura dorita . Folositi tastele minus si plus pentru a selecta temperatura. Soba va iesi automat din meniu daca nu apasati nici o tasta timp de cateva secunde.

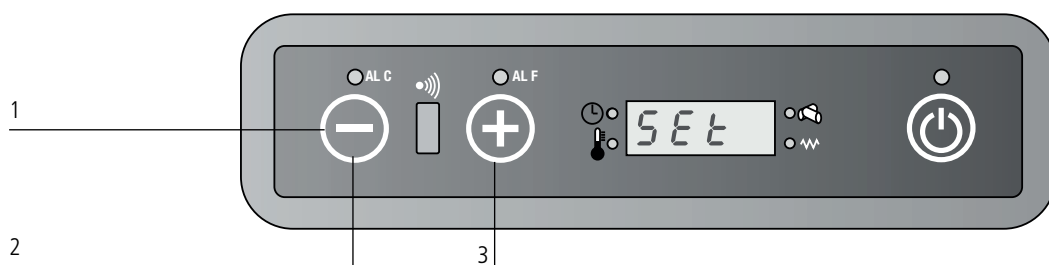

Cum sa schimbati puterea de lucru

Apasati tasta  (1) si intrati in meniul de setare al puterii. vetii citi cuvantul "Pot" pe display si 5 posibilitati de modificare a puterii de lucru. Foloseste tasta  (2) si  (3) pentru a creste sau reduce valoarea.

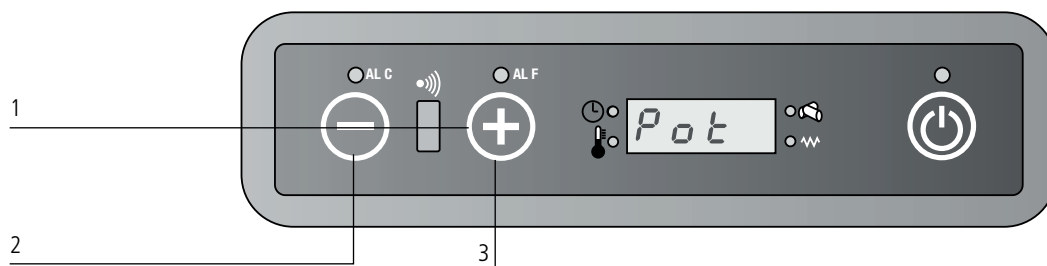

Va rugam tineti minte faptul ca prima pornire a sobei trebuie facuta de catre o persoana autorizata. La prima pornire, incaperea unde este instalata soba trebuie aerisita bine deoarece vopseaua incalzita va degaja un miros deranjant.

2.3 Sugestii

- Nu porniti si opriti soba in mod repetat deoarece poate defecta partile electrice ale sobei.
- Nu atingeti soba cu mainile ude deoarece soba are componente electrice care v-ar putea curenta.
- Nu scoateti nici un surub din camera de ardere inainte de al lubrifia bine.
- Niciodata nu deschideti usa de sticla cand soba functioneaza.
- Va asigurati ca focarul este pozitionat corect.
- Cosul de fum trebuie facut in asa fel incat oricand doriti sa se poata inspecta si curata.

2.4 Cum sa incarcati peleti in buncar

Veti incarca peleti in buncar prin usa de deasupra sobei

- Deschideti usa de deasupra sobei;
- Incarcati peletii cu atentie (suficienti cat sa ajunga pentru functionarea sobei);
- Inchideti usita.

3.0 Prima pornire a sobei

3.1 Pornirea sobei

- Umpleti buncarul cu peleti;
- Conectati soba la priza cu cablul pe care il are inclus ;
- Porniti soba de la butonul pe care il are in spate;
- Pe display-ul de deasupra va aparea "OFF"
- Apasati butonul  Dupa cateva momente ventilatorul si bujia de aprindere vor porni pe display vom citi "FANACC";
- Dupa un minut pe display va aparea LOAD WOOD
- La cateva momente dupa ce flacara va porni pe display vom citi FIRE ON ultima faza de aprindere.

- Dupa cateva minute pe display va aparea "ON 1-2-3-4-5" si temperatura ambientala, in functie de puterea pe care a fost programata
- Dupa ce temperatura setata va fi atinsa pe display va aparea "ECO" si temperatura ambientala



ATENTIE!

Inainte de a se aprinde peletii, in camera de ardere ar putea sa fie fum.

3.2. Oprirea sobei

Pentru a opri soba apasati tasta  pana veti vedea pe ecran "OFF" . Dupa ce soba a fost oprita ,ventilatorul va continua sa functioneze pentru cateva minute pentru a evacua fumul din soba.

Daca aveti un model de centrala cu telecomanda,trebuie doar sa tineti apasat tasta  pentru 2 secunde si confirmand selectia apasand tasta SEND.

4.0. Telecomanda(optional) Butoane si instructiuni

Telecomanda poate fi folosita pentru a verifica soba. Telecomanda mai ofera si functii care nu sunt pe displayul sobei cum ar fi programarea opririi si pornirii automate.

Cum sa o folositi:

1. Indreptati telecomanda catre soba
2. Verificati sa nu fie obstacole intre soba si telecomanda-
3. Orice functie ati selectat pe telecomanda, va trebui confirmata apasand tasta SEND. Dupa selectarea functiei dorite un semnal acustic va confirma selectia.



On/Off

Aceasta tasta este folosita pentru a porni si opri soba. Apasati tasta on/off pentru 2 secunde dupa care apasati tasta SEND.



Puteti folosi aceste butoane pentru a selecta temperatura dorita din ambient.

LCD 1



LCD 2





Va rog sa fiti atenti la urmatoarele proceduri pentru a selecta modul de lucru

-  Automatic Functioning
-  Power 1 (on1)
-  Power 2 (on2)
-  Power 3 (on3)
-  Power 4 (on4)
-  Power 5 (on5)



SEND

Folositi tasta pentru a trimite selectia la centrala.



Tasta cu care blocati/deblocati tastatura. Tineti tasta apasat pentru cateva secunde. (nu este valabila LCD2)



ECONO

Aceasta tasta activeaza sau dezactiveaza functia ECONO.



TURBO

Aceasta tasta activeaza sau dezactiveaza functia TURBO.



Setarea ceasului c

- Apasa 
- Vei vedea simbolul  si ora
- foloseste tastele   pentru setarea orei si a minutelor
- apasa  din nou pentru a confirma



SLEEP

Aceasta tasta activeaza functia SLEEP. Prin aceasta functie temperatura setata va scade cu 1 grad la o ora dupa pornirea sobei (nu este valabil pe LCD2)



ON1

Folosind aceasta tasta, puteti seta centrala sa porneasca o singura data automat la timpul setat(program 1)



OFF1

Folosind aceasta tasta, puteti selecta un singur timp in care sa se opreasca soba automat.(program 1)



ON2

Folosind aceasta tasta, puteti selecta un singur timp in care sa porneasca soba automat.



OFF2

Folosind aceasta tasta, puteti selecta un singur timp in care sa se opreasca soba automat(program 2)



AUTO

Cu aceasta tasta puteti selecta sa se opreasca si sa porneasca automat in functie de programul setat la 1 si 2. Pentru a activa si dezactiva aceasta functie tineti apasat tasta cel putin 2 secunde.




CANCEL

Folositi tasta CANCEL pentru a anula programele setate.

Cum sa schimbati temperatura

Puteti schimba temperatura folosind taste  
Dupa selectarea temperaturii dorite apsati tasta SEND.

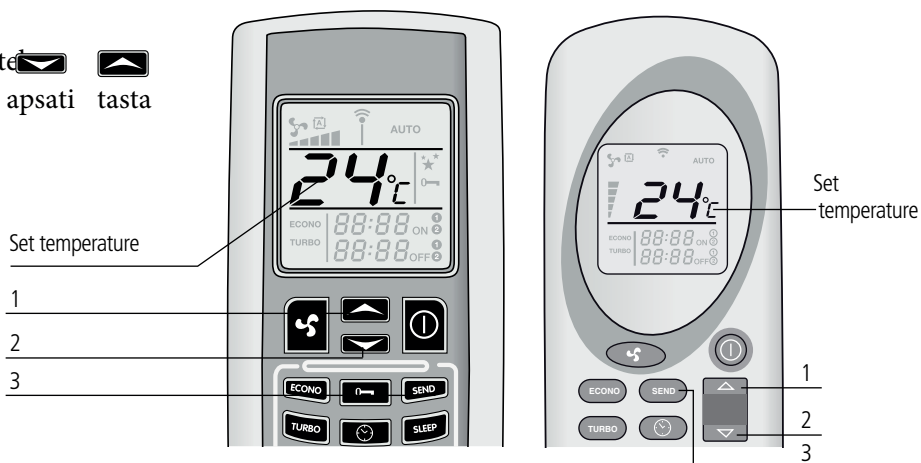


Cum sa schimbati treapta de lucru.

Foloseste tasta  pentru a selecta puterea de lucru. Cifra (2) de pe ecranul telecomenzii indica cinci posibile setari de putere.
Apasa tasta SEND (3) pentru a confirma selectia.
Veiti vedea pe acran on1-on2-on3-on4-on5 si temperatura pe care ati setat-o.
Puteti selecta de asemenea si functia AUTOMATIC.



Funcția automată de putere

Pentru a seta această funcție apasă tasta  până când va apărea pe display următoare pictogramă .
Când ati selectat acest mod, soba își va selecta automat treapta de putere.
Apasă încă o dată  și selectează treapta de putere dorită după care apasă butonul SEND pentru a reveni la modul manual.

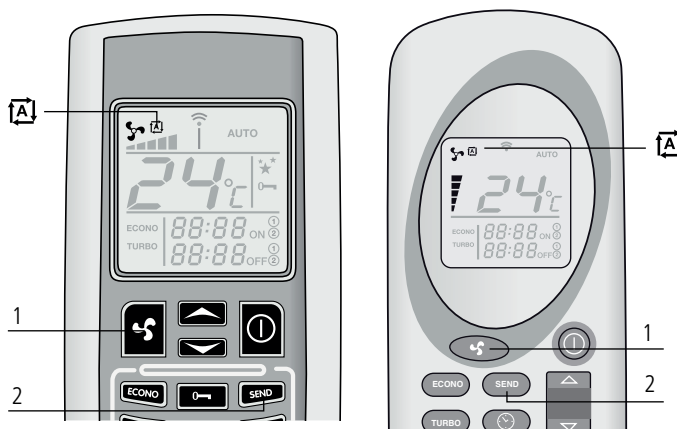

Funcția turbo

Această funcție a fost creată pentru a încălzi rapid camera. Când ați selectat această funcție soba va merge pe treaptă maximă de lucru.

Țineți tasta TURBO (1) apăsată pentru cel puțin 2 secunde pentru a activa opțiunea. Veți citi cuvântul "TURBO(2)" pe displayul telecomenzii. Veți citi cuvântul "Turb" în partea de sus a ecranului sobei. Acest cuvânt va apărea împreună cu temperatura ambientală și treapta de lucru setată. Dacă doriți să dezactivați această funcție, țineți din nou apăsată pentru cel puțin 2 secunde tasta TURBO și cuvântul va dispărea de pe ecran.



Funcția econo

Funcția ECONO a fost creată pentru a salva bani. Această funcție permite centralei să scadă câte o treaptă de putere la fiecare 10 minute pentru a ține temperatura camerei constantă.

Țineți apăsată tasta ECONO cel puțin două secunde pentru a activa această funcție. Cuvântul ECONO va apărea pe ecranul telecomenzii. După selectarea funcției, apăsați tasta SEND. Pentru dezactivare, țineți din nou tasta ECONO după care tasta SEND.




Funcția sleep (nu este valabil pe LCD2)

Modul SLEEP este o altă funcție creată să salveze bani. La o oră după ce este activat soba va începe să scadă câte 1°C.

Apăsati butonul SLEEP pentru a activa această funcție. Pe ecran va apărea pictograma . După apăsarea butonului apăsați butonul SEND.

Puteti dezactiva oricând funcția apăsând butonul SLEEP după care butonul SEND.

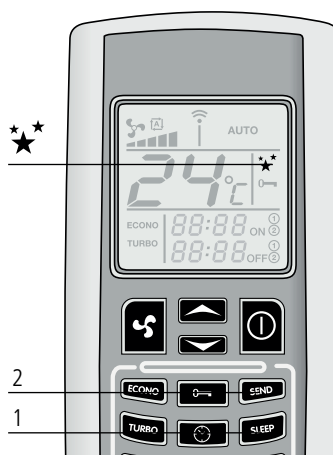

Nota: Dacă soba este în funcția AUTO nu este posibilă activarea acestei funcții.

WARNING: timpul de pornire și oprire automat trebuie setat când telecomanda este în Off!





Program 1 (ON1 și OFF1)

Pornirea automată ON1

Apasă tasta  până vei vedea orele și minutele împreună cu simbolul **ON1** pe ecranul telecomenzii. Folosește tastele  și  pentru a schimba timpul dorit (intervale de 10 min).

Confirmă selecția apăsând tasta . Apăsati SEND pentru a transmite comanda.

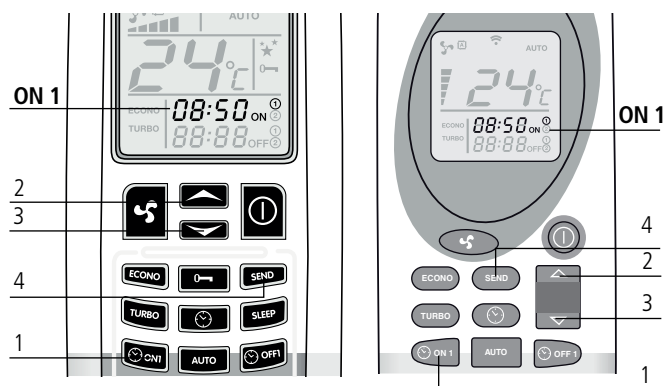

Stingerea automata OFF1

Apasa tasat . Vei vedea ca pe ecran iti va aparea orele si minutele mesajul OFF1. Foloseste tastele  si  pentru a schimba timpul dorit.

Confirmati selectia apasand tasta  inca o data dupa care apasati tasta SEND.



Program 2 (ON2 si OFF2)

Cum sa schimbati setarile stabilite de timp. De exemplu apasa tasta  na iti apare ora si minutul setat dupa care apasa tasta CANCEL dupa care tasta SEND pentru a trimite comanda la soba. La fel se procedeaza in toate cazurile.



Repetare automata


Folosind acest program soba se opreste si se porneste zilnic automat in functie de programul stabilit.

Trebuie sa tineti apasat butonul AUTO pentru cel putin 2 secunde pentru a activa functia. Dupa activare in dreapta sus a ecranului va aparea cuvantul AUTO. La sfarsit apasati tasta SEND.

Ledul chrono-termostatului se va aprinde indicand faptul ca programul automat este pornit.

Pentru a dezactiva aceasta functie, tineti din nou apasat butonul AUTO pentru cel putin 2 secunde dupa care apasati butonul SEND


Atentie: De fiecare data inainte de a activa aceasta functie curatati focarul pentru a evita pornirile esuate ale sobei.

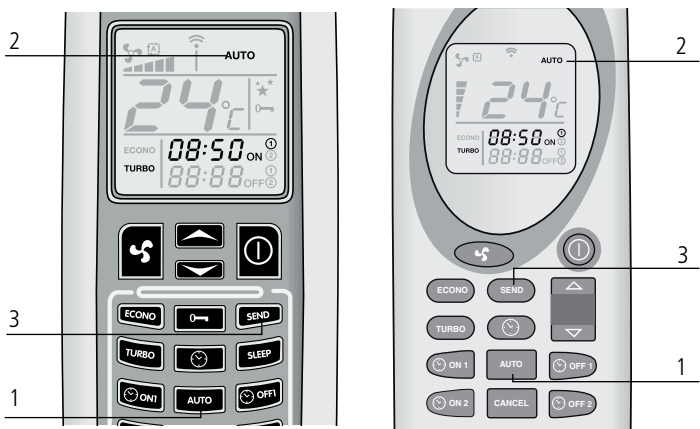

4.1 Cum sa schimbatii bateriile in telecomanda.

Daca doriti sa schimbatii bateriile din telecomanda, desfaceti capacul din spate cum este prezentat in poze. Schimbatii bateriile cu unele noi respectand polaritatea.

Bateriile de care ai nevoie sunt AAA, 1,5 V.

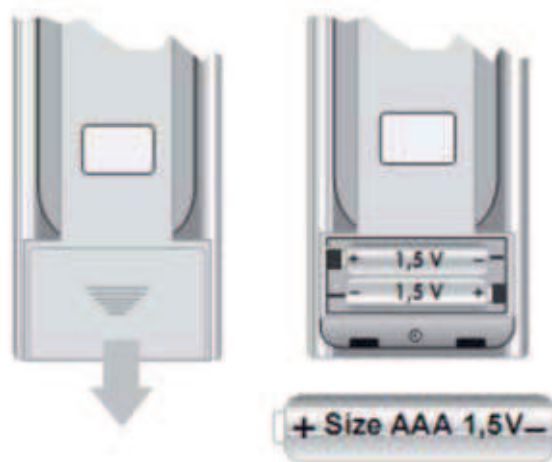

5.0 Informatiile ecranului



"OFF"

"OFF" : soba este oprita sau in faza de oprire.



"FAN - ACC"

Soba este in faza de pornire.



"LOAD WOOD"

Soba incarca peleti in focar pentru pornire.



"FIRE ON"

Soba este in faza de stabilizare a focului.(flacara este prezenta)



"ON 1"

Soba este in faza de lucru pe treapta minima.



"ECO"


Soba a ajuns la temperatura setata de catre utilizator si intra in modul economic.

Daca temperatura este setata la 41°C soba va ramane tot timpul operationala pe treapta setata fara a intra in modul ECO (ECO)



"STOP FIRE"

Soba este in faza de curatare a focarului.Ventilatorul merge pe treapta maxima.



ATTE

Acest mesaj apare cand incercati sa porniti soba cand ea este in faza de racire.Pentru a o porni, trebuie sa asteptati sa finalizeze racirea.

5.1. Coduri de alarma




COOL FIRE

In cazaul in care se ia curentul, soba se opreste.

Dupa ce curentul revine soba intra in faza de racire "Cool fire" Dupa completarea ciclului de racire soba va pornii.

Dupa ce curentul a revenit apasati tasta SEND pentru a transmite din nou programul automat setat sobei.



SERV

Mesajul SERV pe display anunta ca soba are 900 de ore de functionare si ca trebuie anunta echipa de service pentru a face mentenanta.



Alarm NO ACC: Aprindere esuata

Aceasta alarma apare atunci cand au trecut primele 15 minute din faza de aprindere iar temperatura fumului nu a crescut. Pentru a reseta aceasta alarma, tineti apasat butonul On/off. Cazanul va intra in faza de Cool Fire adica de racire. La terminarea fazei, apasati din nou butonul on/off pentru a porni soba.



ALARM NO FIRE

Aceasta alarma apare in cazul in care soba se stinge, ea fiind in faza de lucru, de exemplu ea daca ramane fara peleti va aparea alarma NO FIRE. Pentru a reseta aceasta alarma opriti si reporniti soba cum este explicat si mai sus.



ALARM FAN FAIL

Aceasta alarma se activeaza atunci cand ventilatorul este blocat sau defect. In acest caz opriti soba si contactati centrul service.



ALARM SOND FUMI

Aceasta alarma se activeaza atunci cand sonda de fum este defecta sau nu este conectata. In acest caz opriti soba si contactati centrul service.




ALARM DEP SIC FAIL

Aceasta alarma este vizibila prin aprinderea ledurilor ALF si ALC pe ecranul sobei.

Aceasta alarma se activeaza din doua posibile motive: cosul de fum este blocat sau soba s-a supraincalzit. In ambele cazuri snecul nu mai alimenteaza cu peleti. Apasati tasta on/off pentru a reseta alarma. Vericati daca siguranta termica(4) aflata in spatele sobei nu este activata. Desfaceti capacul de siguranta si apasati butonul.

In cazaul in care alarma se repeta, contactati centrul de service.

1. Butonul de pornire
2. Cablul electric
3. Siguranta F4AL250V
4. Termostatul de siguranta
5. Senzor de temperatura

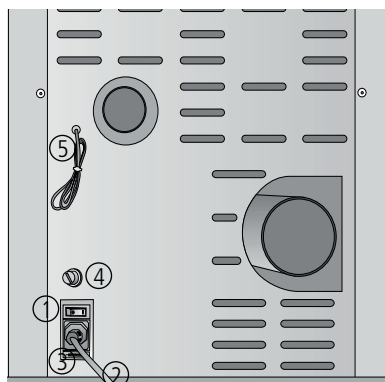

6.0 Curatare si mentenanta

Inainte de a face curatarea, luati aminte la urmatoarele:

- Asigurati-va ca toate partile sobei sunt reci.
- Asigurati-va ca butonul de pornire este in pozitia "OFF" .
- Dupa ce mentenanta este efectuata, asigurati-va ca focarul este pus bine la locul lui, la fel si celelalte componente.



Urmariti cu atentie urmatoarele instructiuni de curatare. Daca nu respectati aceste instructiuni, soba ar putea sa nu functioneze.

6.1. Cum sa curatati camera de ardere (odata pe luna)

Cand soba este rece, urmariti instructiunile urmatoare:

Desfaceti tija de curatare in timp ce usa este inchisa.

Continuati sa miscati tija in spate si in fata de 5-6 ori pentru caratirea tevilor.

Dupa ce ati curatat tevilor, lasati tija deschisa pentru a fi mai usor de desfacut peretii camerei de ardere.

Pict. 1



- Deschideti usa si scoateti tavita de cenusa si focarul (Pict. 1).
- Desfaceti partea de sus cum este descris la paragraful 6.8.



Pict. 2



Pict. 3



Pict. 4



Pict. 5

Desfaceti peretii etansi ignifugi si ii scoateti afara. Daca este necesar, folositi o surubelnita sau o unealta asemanatoare. (Pict. 2-3-4). Desfaceti peretele central al camerei. (Pict. 5).



Pict. 6 Pict. 6.1 Pict. 6.2

Desfaceti lateralele camerei cu o surubelnita cum este indicat in pozele 6 - 6.1- 6

Desfaceti partea de jos a camerei de ardere folosind o surubelnita, dar incepeti din partea dreapta.(Pict.7-8-9.



Pict. 7



Pict. 8



Pict. 9

Folositi un aspirator de cenusa pentru a curata rezidurile.(pict 10).



Pict. 10

6.3 Curatarea suprafetei

Pentru curatarea suprafetelor folositi o laveta umeda.

6.4 Curatarea partilor metalice

Pentru a curata partile metalice folositi o laveta moale umezita cu apa.

Niciodata nu folositi acetona, alchool, petrol sau alte substante degresante pentru curatare.




ATENTIE!

Daca este necesar, curatati zilnic tavita de cenusa. Cu cat soba este mai bine curatata si intretinuta cu atat putem evita alarmele de pornire, dar si soba are un randament mai mare.

6.5 Curatarea focarului

Daca flacara este de culoare rosu inchis si se vede fum negru in camera de ardere inseamna ca orificiile focarului sunt infundate. Pentru a curata orificiile focarului trebuie sa folositi o unealta ascutita.

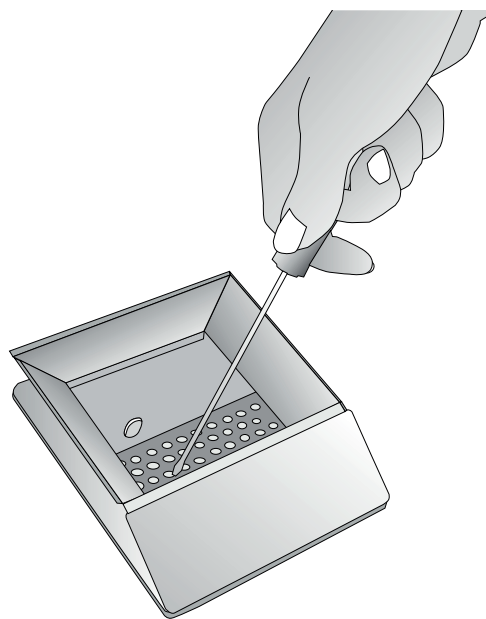


ATENTIE: Ceramica este foarte calda!!!!


6.7 Curatarea zilnica cu tija pentru tevi.

Cand soba este oprita, deschideti tija de curatare aflata in partea de sus in schimbatorul de caldura si repetati micarea inainte si inapoi de cel putin 5-6 ori.

- Puneti la loc tija cu usa de la soba inchisa (Pict. 12).
- Scoateti tija de curatare cu usa deschisa (Pict. 13).

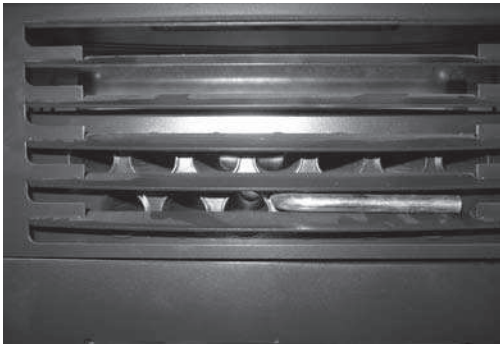

Pict. 12: inchiderea tijei

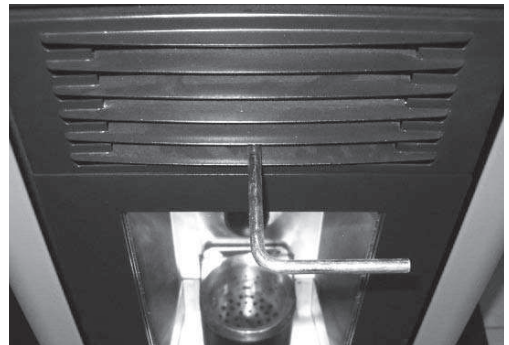

Pict. 13: deschiderea tijei

6.8 Curatarea schimbatorului de caldura

Dati la o parte peretele superior din camera de ardere cum este prezentat in poza (5-16-17).

Folositi aspiratorul pentru a curata cenusa dintre tevi. Fiti atenti ca suportii peretelui superior sa fie pusi corect la loc.




Pict. 14: Lift the fire shield



Pict. 15: Lift the fire shield



Pict. 16: Rotate the fire shield

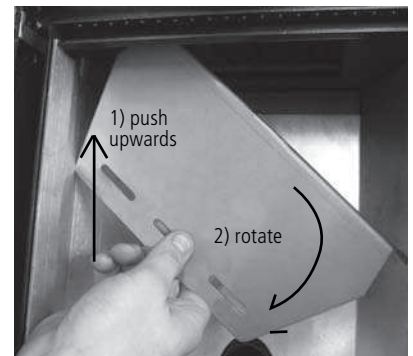

Pict. 17: Remove the fire shield

6.9 Tavita de cenusa

Deschideti usa si scoateti tavita de cenusa, dupa care cu un aspirator, curatati tot ce a mai ramas in soba. (Pict. 18-19).

In functie de calitatea peletului, aceasta operatiune va trebui repetata mai des sau mai rar.



Pict. 18-19: curatirea tavitei de cenusa

6.10 Curatarea sticlei

Curatarea sticlei se face cu o laveta moale umeda fara a folosi substante degresante. Cand curatati sticla verificati si snurul de etansare de la usa. Daca sticla se murdareste des inseamna ca calitatea peletului este slaba.

ATENTIE! Daca sticla este sparta, nu porniti centrala.

6.11 Curatarea sistemului de evacuare a fumului

- Scoateti cablul electric;
- Scoateti tubul de evacuare dupa care incepeti operatiunea de curatare. La inceput ar fi indicat sa chemati o persoana calificata pentru asa ceva.

6.12 Curatarea ventilatoarelor

Soba este livrata cu doua ventilatoare, unul pentru evacuarea fumului si altul care incalzeste spatiul inconjurator. Deoarece pentru curatarea lor este necesara dezasamblarea sobei, trebuie contactat centrul de service. Curatarea trebuie facuta cel putin o data pe an.

6.13 Curatarea sezoniera

La fiecare sfarsit de sezon este indicat sa faceti curatarea generala a sobei.

Pentru acest lucru trebuie sunat la centrul service.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.