Sobă cu peleț i Lisabona 8

Importator:
S.C. Dacarto Instal S.R.L.

Adresa:
Sat Paleu, Comuna Paleu, Strada Ardealului, Nr. 170, Județul Bihor
Tel: 0727/763.679

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Produs / Model……
Serie fabricație ……
Cumpărator……..
Adresa……
Unitatea vânzătoare……
Adresa……
Facture nr……din date de…….
Data P.I.F (punere în funcțiune)……..
Prin Centrul Srevice……..Tel……...

GARANȚIA SE ACORDĂ DOAR DACĂ UTILIZATORUL PREZINTĂ FACTURA SAU BONUL FISCAL .

IMPORTATOR	CENTRU SREVICE	CUMPĂRĂTOR
S.C. Dcarto Instal SRL		Am luat la cunostință precizarile făcute în prezentul certificat

L.S. Atorizare ISCIR

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garanția se aplică în conformitate cu O.G. 21/1992, O.G. 174/2008
O.G. 58/2000, H.G. 786/1996, Legea 11/1994 și Legea 449/2003

I.Condiții generale de Garanție

Beneficiarul, împreună cu vânzătorul, este obligat ca în momentul cumpărării să verifice daca ambalajul conține toate accesoriile și subansamblele și dacă aparatul este în stare bună.

1. Produsul a fost predat cumpărătorului împreună cu:
   - factură originală
   - avizul de însoțire a mărfii
   - documentația tehnică
   - certificatul de garanție completat de unitatea vânzătoare.

2. **Dacarto Instal SRL nu-și asumă r ăspunderea pentru alegerea greșita a echipamentului. Pentru o dimensionare corectă apelați la o firmă autorizată, fie pentru un calcul, fie pentru un Proiect Tehnic**.

3. Documentația tehnică, Certificatul de Garanție, Factura de Cumpărare se vor păstra la locul de instalare al echipamentului.

4. Durata medie de utilizare si garanția acordată pentru produsele TermoLife acoperite de prezentul Certificat, sunt precizate in tabelul de mai jos:

Echipament	Durata medie de viață	Termen de garanție
Sobe cu peleți	15 ani	2 ani
Termo-sobe cu peleți	15 ani	2 ani
Cazane cu peleți	15 ani	2 ani

Notă:
Garanția și durata medie de viață specificate în table se referă la corpul cazanului. Pentru restul componentelor cazanelor (electronice, dispozitive de măsurat, component provenite de la terți furnizori, etc.) garanția este de 2 ani. Focarul și bujia de aprindere sunt piese consumabile și nu fac obiectul garanției.

5. **Garanția se derulează de la data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 2 luni de la achiziționare. Dacă punerea în funcțiune se realizează după trecerea celor 2 luni de la achiziție, perioada de garanție începe de la data facturii.**

6. Prezentul CERTIFICAT DE GARANȚIE confirm calitatea produselor TermoLife limitându-se numai asupra defectelor de material sau de execuție datorate producătorului, înțelegându-se prin aceasta repararea sau furnizarea gratuită a oricărei piese care prezintă vicii de fabricație, constatate numai de către unul din centrele de service autorizate de S.C. Dacarto Instal S.R.L. Se garantează funcționalitatea și păstrarea performanțelor termice pe perioada sus menționată, în condițiile montării si exploatării în condiții normale, în conformitate cu normativele, prescripțiile tehnice și legislația în

vigoare. Orice inconvenient ce decurge din nerespectarea acestora, cade în sarcina exclusivă a utilizatorului.

7. În situția în care se constată faptul că defecțiunea reclamată se datorează unei exploatări sau întreținerii incorecte a echipamentului, beneficiarul va suporta integral atât contravaloarea pieselor înlocuite, cât și manopera de reparație și cheltuielile de deplasare la intervenție.

8. Pentru a putea beneficia de avantajele oferite de garanție, în această perioadă, pentru orice intervenție trebuie să apelați exclusiv la firme de service autorizate. În caz contrar produsul își va pierde garanția. Dacarto Instal prin unitățile de service autorizate, asigură efectuarea activităților de service atât în perioada de garanție cât și în postgaranție pe toată durata de utilizare a echipamentului. Garanția se acordă în condițiile respectării conținutului prezentului CERTIFICAT DE GARANȚIE, a documentației tehnice însoțitoare și a prescripțiilor din legislația în vigoare.

9. La apariția și reclamarea unei defecțiuni, firma de service agreată are obligația de a asigura intervenția în maxim 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.

10. Garanția este valabilă numai pe teritoriul României și numai pentru produsele importate si distribuite de S.C. Dacarto Instal S.R.L.

II. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

- Să păstreze in stare bună documentele echipamentului (cartea tehnică, certificate de garanție, facture de achiziție) pe toată durata de viață a acestuia;
- Să instaleze echipamentele numai prin prestatori de specialitate (personae juridice) autorizați ISCIR în domeniu, altfel pierd dreptul de garanție a produselor cumpărate în cazul nerespectării acestor prevederi legale;
- S ă solicite prestatorului care a instalat echipamentul Procesul verbal de recepție al lucrarilor de montaj/instalare si a probei de presiune a instalației;
- Să prezinte prestatorului de specialitate care execută punerea în funcțiune;

a) Procesul verbal de recepție a lucrarilor de montaj și instalare;
b) Procesul verbal de recepție a lucrarilor de racordare la rețeaua de combustibil;
c) Proiectul instalației (dacă este cazul)

Inexistența acestor documente va conduce la imposibilitatea efectuării punerii în funcțiune.

- Să supuna echipamentul lucrărilor de verificare tehnică periodoca la interval maximum de 2 ani, conform PAT-A1 2010 Colecția ISCIR;
- Să solicite prestatorului de specialitate care efectueaza punerea în funcțiune explicații și demonstrații practice cu privire la modul de exploatare și intreținere a aparatului (în conformitate cu instrucțiunile fabricantului)

Este strict interzisă încredințarea aparatului unor persoane sau agenți economici neautorizați de ISCIR pentru a efectua intervenții și reparații la acesta, deoarece siguranța dvs. și a celorlalți este pusă astfel în pericol, iar echipamentul îsi pierde garanția.

Toate lucrările care necesită autorizare se vor executa prin societăți autorizate ISCIR la tarifele acestora.

Nerespectarea acestor condiții, care ar face imposibilă punerea în funcțiune la data stabilită, obligă utilizatorul la plata costurilor de deplasare și intervenție aferente punerii în funcțiune.

III. OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII DE SERVICE

1. Echipamentele nominalizate în prezentul Certificat de Garanție vor fi puse în funcțiune de către un specialist al unei firme agreate de S.C. Dacarto Instal S.R.L. și care va efectua următoarele operații: De asemenea punerea in functiune poate fi efectuată telefonic doar la urmatorul nr:0733/966.852
   - Verificarea respesctării condițiilor de punere în funcțiune;
   - Verificarea corectitudini execuției montajului echipamentului;
   - Verificarea eficienței dispozitivelor de siguranță și control ale echipamentului;
   - Efectuarea reglajelor;
   - Pornirea echipamentului
   - Verificarea funcționării echipamentului la parametric nominali.
2. Verificările efectuate de specialistul ce efectuază punerea în funcțiune privesc în exclusivitate buna funcționare a echipamentului ce urmează a fi pus în funcțiune.
3. Orice nereguli existente în instalația la care acesta este racordat (inclusiv referitore la instalația de alimentare electrică si de evacuare a gazelor arse) se vor consemna în Procesul Verbal de Punere în Funcțiune și duce la sistarea operațiunilor de P.I.F. , echipamentul rămânând oprit până la remedierea defecțiunilor.
4. **S.C. Dacarto Instal S.R.L. îsi declină orice răspundere cu privire la eventualele daune material sau civile provocate de punerea în funcțiune și exploatarea echipamentului în mod neautorizat sau în afara prevederilor legale și prescripțiilor tehnice în vigoare.**
5. La Punerea în Funcțiune, specilalistul ce o realizează are următoarele obligații:
   - Completarea Procesului Verbal de Punere în Funcțiune din prezentul certificat, cu exceptia cazului in care punerea in functiune se face la nr. de tel 0733/966.852
   - Instruirea utilizatorului sau a personalului desemnat de acesta pentru a respecta cu strictețe instrucțiunile de exploatare si intreținere cuprinse în documentația tehnică a echipamentului.

IV. LIMITELE GARANȚIEI

SUNT EXCLUSE DIN GARANȚIE echipamentele și părțile acestora avariate din cauze independente de producător, respective:

a) Prin instalare, punere în funcțiune sau reparare incorecte, executate de centre service neagregate de S.C. Dacarto Instal S.R.L., neconforme instrucțiunilor producătorului sau în afara legilor, normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

b) Datorită distrugerilor provocate de descărcări electrice sau alte calamitați natural (cutremure, inundații, alunecări de teren, etc.), a manipulărilor neglijente sau a accidentelor care produc zgârieturi, spărturi, deteriorări ale echipamentelor.

c) La transport sau dacă depozitarea și instalarea echipamentelor nu se fac în spațiu închis, ferit de acțiunea agenților atmosferici (temperature foarte scăzute sau ridicate, umiditate ridicată, contact cu razele soarelui, vânt, praf, ploaie).

d) Variații ale tensiunii electrice în rețea (peste limita de 220 V± 10%) sau lipsa nulului de lucru, etc.
Dacă tensiunea de alimentare are fluctuații devine obligatorie montarea unei surse stabilizatoare de tensiune;
Nu se acordă garanție pentru echipamentele alimentate de la generatoare care nu au sursă stabilizatoare de tensiune, care nu asigură o frecvență constant de 50 Hz sau care dezvoltă system bifazic:
U fază-nul =110 V și U nul-împământare =110 V
ATENȚIE!
Defectarea plăcii electronice sau a altor componente ale centralei termice datorită supratensiunii, nu face obiectul garanției.

e) Datorită intervenției utilizatorului sau a personalului neautorizat asupra aparatului, reglajelor și modului de funcționare a echipamentului, sau a utilizării neconforme cu instrucțiunile de exploatare a acestuia

f) Nereguli ale instalațiilor hidraulice, electrice, de alimentare cu combustibil;

g) Incorecta tratare a apei de alimentare / umplere / adaos; duritatea apei trebuie să fie cuprinsă între 15 și 25ºFr si un pH între 7 și 8 la 25 ºC, mai ales în cazul în care instalația este supusă continuu la

adăugiri de apă sau goliri și reumpleri din motive de întreținere. Este obligatorie dedurizarea apei în cazul în care duritatea acesteia depășește 25ºFr;
Nu sunt admise la garanție componentele ale echipamentelor care s-au deteriorat datorită depunerilor de calcar și a impurităților din agentul termic.

h) Coroziune datorată condensului;
i) Utilizarea altor combustibili decăt cel/cei precizați în instrucțiunile de utilizare a echipamentului sau utilizarea de combustibil cu caracteristici diferite de cele precizate în normativele în vigoare;
j) Nerespectarea instrucțiunilor de exploatare sau utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele cărora a fost destinat;
k) Explotarea incorectă, având drept rezultat înghețarea apei în instalație, lipsa combustibilului, crearea de șocuri termice prin introducerea de apă rece de adaos în instalație, tirajul necorespunzător al sistemului de evacuare a gazelor arse;
l) Utilizarea de piese de schimb de la alți producători decât cei agreati de Dacarto Instal.
m) Instalarea și funcționarea echipamentului în încăperi cu temperatură mai mică de 10ºC
n) Presiunea apei din instalație și cea a combustibilului depăseste valorile maxime admise specificate în cartea tehnică;

o) Componentele consumabile cum ar fi: focarul, bujia de aprindere si protectiile ceramice din interiorul focarului.

ATENȚIE!

- **Cosul de fum trebuie să aibă înălțimea suficientă asigurării tirajului necesar funcționării (vezii manual de utilizare/instalare)**
- Utilizării unor combustibili de calitate necorespunzătoare ori cu umiditate > 20%
- Utilizarea peleților care în urma arderii produc reziduri sticloase (siliciu) datorită impurităților conținute sau a peleților cu dimensiuni mai mari decât cele precizate în cartea tehnică duce la blocarea arzătorului. Curățarea arzătorului nu este acoperită de garanție fiind o operație de întreținere.

Dacă nu sunt respectate condițiile de mai sus cazanul va funcționa defectuos și cu un randament scăzut.

OPERAȚIILE DE ÎNTREȚINERE

Operațiile de intreținere nu fac obiectul garanției și sunt contracost.

CURĂŢAREA VASULUI DE SUB ARZĂTOR: Eliminaţi cenuşa care s-a depozitat în interiorul vasului.
CUM TREBUIE PROCEDAT: Îndepărtaţi arzătorul; utilizând un aspirator de praf pentru a eliminai toate particulele acumulate, cu grijă deosebită pentru conducta de admisie a aerului pentru combustie şi de izolare a bujiei CURĂŢAREA REZERVORULUI PENTRU PELEŢI : Eliminaţi reziduurile de peleţi din interiorul rezervorului pentru peleţi.
CUM TREBUIE PROCEDAT: Folosind un aspirator, îndepărtaţi toate particulele acumulate pe partea de jos, cu ajutorul extensiilor de cap.
CURĂŢAREA VANEI VENTILATORULUI DE FUM / A COŞULUI DE FUM: Apelaţi la personal calificat.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

DATA	DEFECȚIUNE CONSTATATA	ÎNLOCUIRI	SITUAȚIA DUPA	SEMNĂTURA PERSONALULUI

Extrase din PT A1 – 2010

Instalarea aparatelor

Art. (9)

(1) Instalarea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL, cu respectarea legislației în vigoare. În situațiile în care, conform legii, este necesară obținerea unor avize suplimentare, această obligație revine deținătorului/utilizatorului aparatului.

(2) La instalare se efectuează amplasarea aparatelor pe poziție si racordarea aparatelor la utilități după caz: circuitele de apă, combustibil, energie electric și gaze arse, conform documentației de instalare.

Condiții pentru efectuarea verificărilor

Art. (14)

În vederea efectuării punerii în funcțiune, deținătorul/utilizatorul aparatului are obligația de a pune la dispoziția persoanei juridice autorizate cel puțin urmatoarele documente:

a) Declarație conformitate montaj
b) Instrucțiunile de instalare, montare, reglare, utilizare și întreținere livrate împreună cu aparatul, redactate sau traduse în limba română;
c) Avizul privind furnizarea gazelor natural, unde este cazul;
d) Autorizarea instalației de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul;
e) Schema termomechanică a centralei termice avizată de către RADTI atunci când este echipată cu cazane având puterea nominal mai mare de 70 kw.

Verificări tehnice efectuate

Art. (15)

La punerea în funcțiune a aparatelor, se respectă instrucțiunile aplicabile elaborate de producător, specifice fiecărui tip de aparat și prevederile prezentei prescripții tehnice șe efectuează cel puțin următoarele verificări tehnice:

- Verificarea integrității aparatului.

OBLIGAȚII SI RESPONSABILITĂȚI

Prevederi generale

Art. (38) Deținătorii/utilizatorii aparatelor precum și persoanele juridice autorizate, trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008 (Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a instalaților sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil).

Obligațiile și responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor aparaterol

Art. (39) Deținătorul/utilizatorul de aparate are următoarele obligații și responsabilități:

a) Să nu permită modificarea datelor stabilite prin instucțiunile de instalare/montare;
b) Să nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obținut admiterea funcționării;
c) Să efectueze verificările tehnice periodice la intervale stabilite de prezența prescripție tehnică;

Art. (40) Deținătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzătoare a aparatelor.

Art. (41) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului deținătorul este obligat să furnizeze aparatul împreună cu instrucțiunile date de producător.

Dragă cumpărătorule, îți mulțumim ca ai ales unul din produsele noastre!

Înacest manual vei găsi informatii si sugestii pentru a putea folosi acest produs in siguranta maxima.

Vă rog tineti minte faptul ca prima pornire a sobei va fi efectuata de catre o <u>persoana autorizata</u> care va verifica corecta instalare a sobei!!!

- Instalarea incorecta,mentenanta neefectuata la timp, folosirea incorecta a produsului **duce la pierderea** garantiei sobei.
- **Soba nu poate fi folosita ca un incinerator. Nu folositi alt combustibil in afara de peleti.**
- Acest manual a fost facut de catre producator **si constituie parte din produs si veste necesar sa** ramana cu produsul pe intreaga perioada de functionare. Daca produsul este vandut sau transferat, trebuie sa **transferați si manualul cumparatorului**.
- Cititi cu atentie instructiunile de montare si utilizare inainte de a incepe folosirea sobei.

Desi are un design studiat cu atentie impotriva riscurilor de orice fel care au dus la realizarea unui produs sigur,este indicat ca inaintea folosirii, sa studiati cu mare atentie manualul de instalare si folosire.

- Sa fiți atenti cand mutati piesele din ceramica.
- Verificati cu atentie podeaua unde va fi instalat produsul.
- Peretele langa care va fi instalata soba, sa nu fie facut din lemn sau sa nu se afle langa soba orice alt material inflamabil
- **Cand soba se afla in functiune unele parti ale ei cum ar fi manerul, sticla si partile laterale ar putea ajunge la temperaturi inalte.**

Asadar trebuie sa fiti atenti sa nu fie in preajma ei copii, persoane in varsta sau cu handicap.

- Montare sobei trebuie facuta de catre o persoana autorizata.
- Modificarea parametrilor si a aspectului sobei de catre producator si reinoirea produsului, pot fi facute **fara nici o notificare daca se cred oportune.**
- Cand soba functioneaza la capacitate maxima, este recomandată folosirea manusilor pentru a deschide usa cazanului.
- **Nu este recomandata instalarea in dormitor.**

Niciodata nu acoperiti soba cu orice ar obstructiona orificiile amplasate deasupra si pe lateralele sobei!

In cazul unui incendiu, deconectati sursa de curent, folositi un stingator si sunati la pompieri daca este necesar. Dupa care contactati centru SERVICE.

1.0 Norme si declaratii de conformitate.

Compania noastra declara ca sobele sunt produse conform urmatoarelor norme:
• 89/336 CE and 2004/CE (EMC regulation) and following amendments;
• 0006/95 CE (low tension regulation) and following amendments;
• 0006/42 EC (machinery directive);
• 89/106 CE (building materials);
• EN 60335-1; EN 50165; EN 50366; EN 55014-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 14785.

1.1 Informatii pentru siguranta.

Va rog cititi cu atentie manualul inainte de a folosi soba!
Daca aveti anumite nelamuriri, va rog contactati centrul SERVICE.
•Soba cu peleti trebuie folosita doar in spatii deschise cum ar fi livingul. Soba este controlata de o placa electronica care comanda pornirea si oprirea sobei in siguranta.
•Focarul in care ard peletii permite ca rezidurile din ardere sa fi directionate catre tavita de curatare.

Este recomandat sa verificati focarul zilnic, deoarece nu toti peletii sunt de calitate inalta.

• Sticla este echipata cu un locas pentru circularea aerului de curatire și este normal ca sticla sa fie cu cenusa dupa cateva ore de functionare. Asta depinde de calitatea peletului.

1.2 Responsabilitati

Cu livrarea acestui manual,noi nu ne facem raspunzatori civil sau penal, pentru orice fel de accident care rezulta total sau partial din necunoasterrea manualului de utilizare.
Noi nu ne facem raspunzatori pentru folosirea incorecta a sobei sau montarea,modificarea ori repararea cu o persoana neautorizata.
Producatorul declina orice responsabilitate penala sau civila daca:
•Lipsa intretinerii;
•Nerespectarea instructiunilor scrise in manual;
•Folosirea neconforma cu normele de siguranta;
• Instalarea cu o persoana necalificata;
•Modificarea sau repararea cu o persoana neautorizata de catre producator;
•Folosirea pieselor care nu sunt originale;
•Evenimente exceptionale.

• Soba trebuie alimentata doar cu peleti de calitate cu diametru de 6 mm ***recomandati de catre producator;***
• ***Inainte de a face legaturile electrice soba trebuie legata la cosul de fum***
• *Gratarul amplasat in interiorul buncarului de peleti nu trebuie niciodata inlaturat.*
•*Spatiul unde este instalata soba trebuie sa aiba o aerisire.*
• Niciodata nu deschideti usa in timp ce soba functioneaza!

- **Cand soba functioneaza suprafata manerului, a sticlei si a *tubului de evacuare sunt foarte calde, de aceea recomandam sa nu le atingeti fara protectie adecvata.***
- **Pastrati peletii intr-un loc uscat;**
- **Pastrati combustibilul sau alte materiale inflamabile departe de soba**

2.0 Placa de control

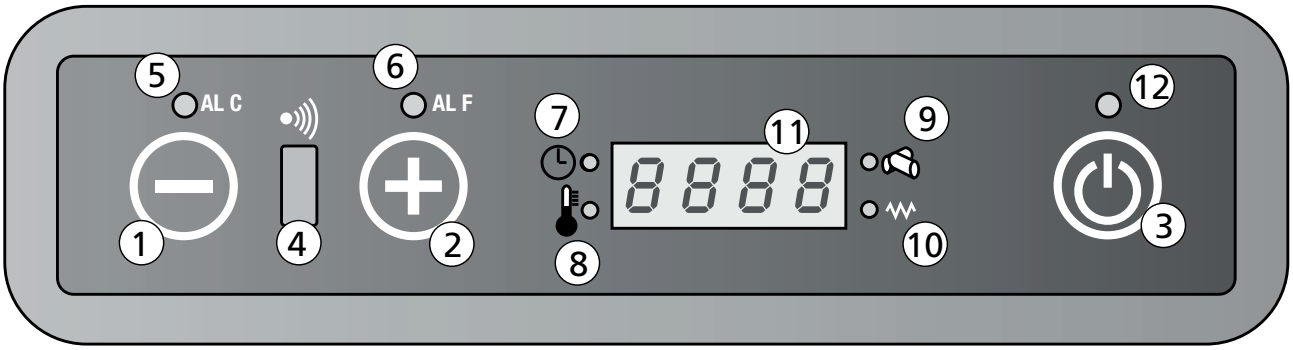

Display

1. Temperatura sau scaderea puterii
2. Temperatura sau cresterea puterii
3. Tasta on/off
4. Receptor
5. Led alarm ALC
6. Led alarm ALF
7. Led chrono-thermostat
8. Led temperatura ok
9. Led pellets i ncarcare pelet
10. Led rezistenta
11. Display LED 7 segments
12. Led On/Off

2.1 Taste display si functionare

1. Temperatura / scaderea puterii de lucru
Folosind tasta 1 din diplay ,veti putea scade temperatura de la valoarea maxima de 40°C la valoarea minima de7°C. Cu tasta din meniu Set power, poti micsora puterea de lucru de la 5 la valoarea minima de 1.

2. Temperatura / cresterea puterii de lucru

Folosind tasta 2 de pe diplay, veti putea creste temperatura de la 7 grade la 40 de grade.
Cu tasta din meniu Set power puteti mari puterea de lucru de la 1 la 5.

3. Tasta On/Off
Tineti tasta apasata 2 secunde pentru a pornii sau oprii soba

4. Receptor
Senzorul primeste informatii de la telecomanda.

5. Led AL C
Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

6. Led AL F
Ledul se stinge si se aprinde in cazul unei alarme

7. Led chrono-thermostat
Ledul se aprinde si se stinge cand functioneaza cu un termostat extern care porneste si opreste soba automat. Termostatul este optional.

8. Led temperature ok
Acest led se aprinde cand soba ajunge la temperatura setata, dupa care pe diplay va aparea "Eco" si temperatura setata.

9. Led incarcare peleti
Acest led se stinge si se aprinde cand soba incarca peleti.

10. Ledul rezistentei
Acest led este aprins cand rezistenta se incalzeste pentru a aprinde peletii.

11. Display LED 7 segments
Pe diplay puteti vedea diferite faze de lucru ale sobei, temperatura ambientala si puterea pe care ati setat-o. In cazul unei defectiuni, diplay-ul arata eroarea care a dus la defectiune.

12. Led On/Off
TAcest led indica diferitele faze ale sobei:
-Este aprins daca soba este pornita in functiune
-Este oprit daca soba este stinsa
- Se opreste si se stinge cand soba se stinge

2.2 Setarile sobei

Cum sa schimbi temperatura dorita in camera

Apasati tasta minus(1) o data pentru a intra in meniul de setare al temperaturii. Veti citi cuvantul "Set" si temperatura dorita . Folositi tastele minus si plus pentru a selecta temperatura. Soba va iesi automat din meniu daca nu apasati nici o tasta timp de cateva secunde.

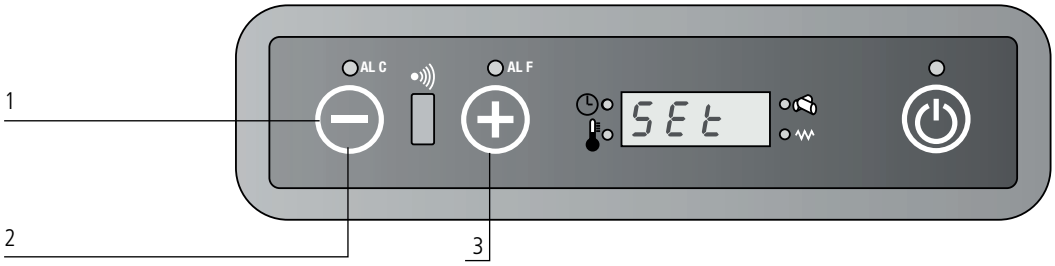

Cum sa schimbati puterea de lucru

Apasati tasta ⊕ (1)si intrati in meniul de setare al puterii. veti citi cuvantul "Pot" pe disply si 5 posibilitati de modificare a puterii de lucru. Folositi tasta ⊕ (2) si (3) pentru a creste sau reduce valoarea.

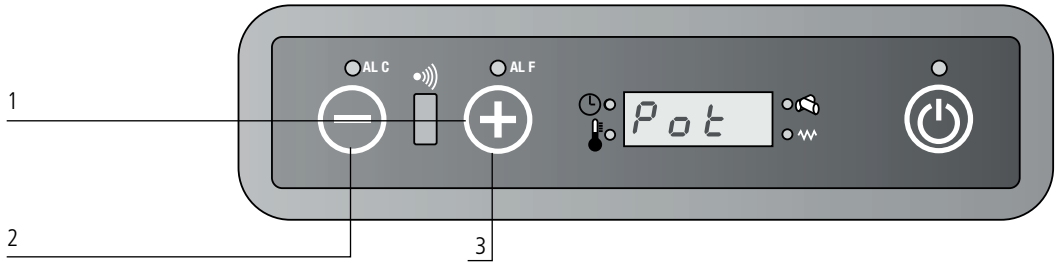

Va rog tineti minte faptul ca prima pornire a sobei trebuie facuta de catre o persoana autorizata. La prima pornire, incaperea unde este instalata soba trebuie aerisita bine deoarece vopseaua incalzita va degaja un miros deranjant.

2.3 Sugestii

- Nu porniti si opriti soba in mod repetat deoarece poate defecta partile electrice ale sobei.
- Nu atingeti soba cu mainile ude deoarece soba are componente electrice care v-ar putea curenta.
- Nu scoateti nici un surub din camera de ardere inainte de al lubrifia bine.
- Niciodata nu deschideti usa de sticla cand soba functioneaza.
- Va asigurati ca focarul este pozitionat corect.
- Cosul de fum trebuie facut in asa fel incat oricand doriti sa se poata inspecta si curata.

2.4 Cum sa incarcati peleti in buncar

Veti incarca peleti in buncar prin usa de deasupra sobei

- Deschideti usa de deasupra sobei;
- Incarcati peletii cu atentie (suficienti cat sa ajunga pentru functionarea sobei);
- Inchideti usita.

3.0 Prima pornire a sobei

3.1 Pornirea sobei

- Umpleti buncarul cu peleti;
- Conectati soba la priza cu cablul pe care il are inclus ;
- Porniti soba de la butonul pe care il are in spate;

- Pe disply-ul de deasupra va aparea "OFF"
- Apasati butonul ⏻ Dupa cateva momente ventilatorul si bujia de aprindere vor pornii pe diply vom citi "FAN ACC";
- Dupa un minut pe disply va aprea LOAD WOOD
- La cateva momente dupa ce flacara va pornii pe display vom citii FIRE ON ultima faza de aprindere.

- Dupa cateva minute pe display va aparea "ON 1-2-3-4-5" si temperatura ambientala, in functie de puterea pe care a fost programata
- Dupa ce temperatura setata va fi atinsa pe diplay va aparea "ECO" s i temperatura ambientala

ATENTIE!
Inainte de a se aprinde peletii, in camera de ardere ar putea sa fie fum.

3.2. Oprirea sobei

Pentru a opri soba apasati tasta pana veti vedea pe ecran "OFF" . Dupa ce soba a fost oprita ,ventilatorul va continua sa functioneze pentru cateva minute pentru a evacua fumul din soba.
Daca aveti un model de centrala cu telecomanda,trebuie doar sa tineti apasat tasta pentru 2 secunde si confirmand selectia apasand tasta SEND.

4.0. Telecomanda(optional)
Butoane si instructiuni

Telecomanda poate fi folosita pentru a verifica soba. Telecomanda mai ofera si functii care nu sunt pe diplayul sobei cum ar fi programarea opririi si pornirii automate.

Cum sa o folositi:
1. Indreptati telecomanda catre soba
2.Verificati sa nu fie obstacole intre soba si telecomanda-
3. Orice functie ati selectat, pe telecomanda va trebui confirmata apasand tasta SEND. Dupa selectarea functiei dorite un semnal acustic va confirma selectia.

On/Off
Aceasta tasta este folosita pentru a pornii si oprii soba.Apasati tasta on/off pentru 2 secunde dupa care apasati tasta SEND.

Puteti folosii aceste butoane pentru a selecta temperatura dorita din ambient.

LCD 1

LCD 2

Va rugam sa fiti atenti la urmatoarele proceduri pentru a selecta modul de lucru

- Automatic Functioning
- Power 1 (on1)
- Power 2 (on2)
- Power 3 (on3)
- Power 4 (on4)
- Power 5 (on5)

SEND
Folositi tasta pentru a trimite selectia la centrala.

Tasta cu care blocati/deblocati tastatura. Tineti tasta apastat pentru cateva secunde. (nu este valabila LCD2)

ECONO
Acesta tasta activeaza sau dezactiveaza functia ECONO.

TURBO
Aceasta tasta activeaza sau dezavtiveaza funcia TURBO.

Setarea ceasului c
- Apasa
- Vei vedea simbolul si ora

- foloseiti tastele pentru setarea orei si a minutelor

-apasati pentru a confirma

SLEEP
Aceasta tasta activeaza functia SLEEP.
Prin aceasta functie temperatura setata va scade cu 1 grad la o ora dupa pornirea sobei (nu este valabil pe LCD2)

ON1
Folosind aceasta tasta, puteti seta centrala sa porneasca o singura data automat la timpul setat(program 1)

OFF1
Folosind aceasta tasta, puteti selecta un singur timp in care sa se opreasca soba automat.(program 1)

ON2
Folosind aceasta tasta, puteti selecta un singur timp in care sa porneasca soba automat.

OFF2
Folosind aceasta tasta, puteti selecta un singur timp in care sa se opreasca soba automat(program 2)

AUTO
Cu aceasta tasta, puteti selecta sa se opreasca si sa porneasca automat in functie de programul setat la 1 si 2.
Pentru a activa si dezactiva aceasta functie tineti apasat tasta cel putin 2 secunde.

CANCEL
Folositi tasta CANCEL pentru a anula programele setate.

Cum sa schimbati temperatura

Puteti schimba temperatura folosind tastele ▼ ▲
Dupa selectarea temperaturii dorite, apsati tasta SEND.

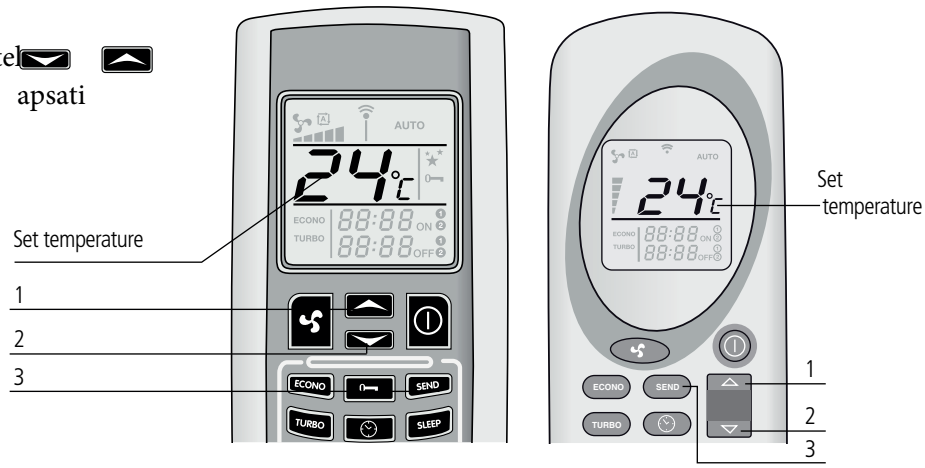

Cum sa schimbati treapta de lucru.

Folositi tasta (1) pentru a selecta puterea de lucru. Cifra (2) pe ecranul telecomenzii indica cinci posibile setari de putere.
Apasati tasta SEND (3) pentru a confirma selectia. Veiti vedea pe ecran on1-on2-on3-on4-on5 si temperatura pe care ati setat-o.
Puteti selecta de asemenea si functia AUTOMATIC.

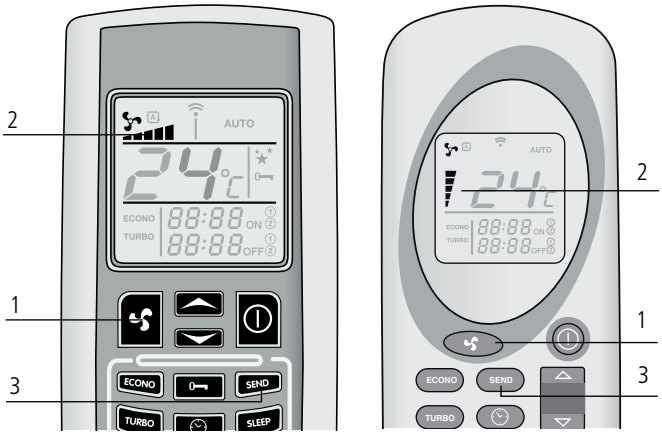

Functia automata de putere

Pentru a seta aceasta functie apasati tasta pana cand va aparea pe display urmatoare pictograma . Cand ai selectat acest mod soba isi va selecta automat treapta de putere.
Apasati inca o data si selectati treapta de putere dorita dupa care apasati butonul SEND pentru a revenii la modul manual.

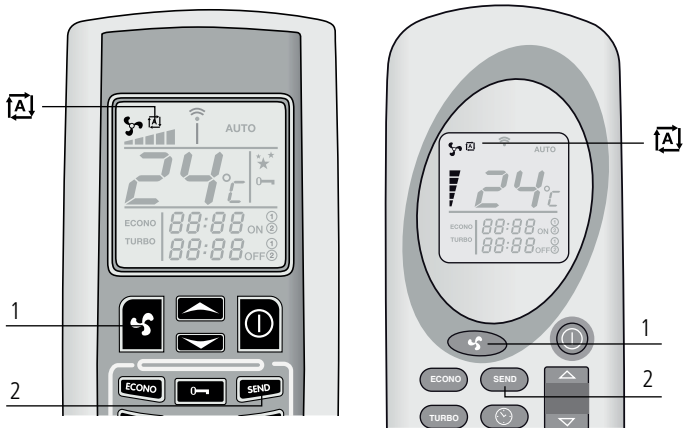

Functia turbo

Aceasta functie a fost creata pentru a incalzi rapid camera. Cand ati selectat aceasta functie soba va merge pe treapta maxima de lucru.

Tineti tastaTURBO (1) apsata pentru cel putin 2 secunde pentru a activa optiunea. Veti citi cuvantul"TURBO(2) pe displayul telecomenzii. Veti citi cuvantul "Turb" in parte de sus a ecranului sobei . Acest cuvant va aparea impreuna cu temperatura ambientala si treapta de lucru setata. Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, tineti din nou apsat pentru cel putin 2 secunde tasta TURBO si cuvantul va disparea de pe ecran.

Functia econo

Functia ECONO a fost creata pentru a salva bani.Aceasta functie permite centralei sa scada cate o treapta de putere la ficare 10 minute pentru a tine temperatura camerei constanta.
Tineti apasata tasta ECONO cel putin doua secunde pentru a activa aceasta functie.
Cuvantul ECONO va aparea pe ecranul telecomenzii.Dupa selectarea functiei, apasati tasta SEND.Pentru dezactivare tineti din nou tasta ECONO dupa care tasta SEND.

Functia sleep(nu este valabil pe LCD2)
Modul SLEEP este o alta functie creata sa salveze bani. La o ora dupa ce este activat, soba va incepe sa scada cate 1°C.
Apasati butonul SELEEP pentr a activa aceasta functie. Pe ecran va aparea pictograma ★ .Dupa apsarea butonului, apăsati butonul SEND.
Puteti dezactiva oricand functia apasand butonul SLEEP dupa care butonul SEND.

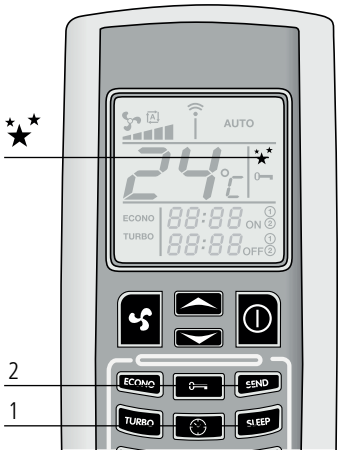

Nota: Daca soba este in functia AUTO nu este posibila activarea acestei functii.

WARNING: timpul de pornire si oprire automat trebuie setat cand telecomanda este in Off!

Program 1 (ON1 si OFF1)
Pornirea automata ON1

Apasati tasta ON1 (pana veti vedea orele si minutele impreuna cu simbolu **ON1** pe ecranul telecomenzii. Folositi tastele ▲ si ▼ pentru a schimba timpul dorit (intervale de 10 min).
Confirmati selectia apasand tasta ON1 . Apasati SEND pentru a transmite comanda.

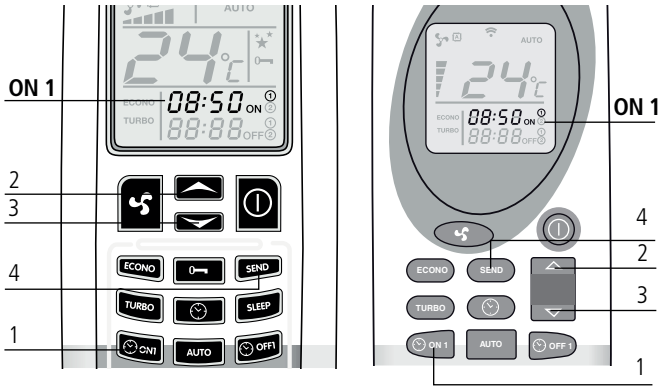



Stingerea automata OFF1

Apasati tasa OFF1 t . Veiti vedea ca pe ecran va aparea orele si minutele mesajul OFF1. Folositi tastele si pentru a schimba timpul dorit.

Confirmati selectia apasand tasta OFF1 inca o data dupa care apasati tasta SEND.

Program 2 (ON2 si OFF2)

Cum sa schimbati setarile stabilite de timp.

De exemplu apasati tast OFF1 pana apare ora si minutul setat dupa care apasati tasta CANCEL dupa care tasta SEND pentru a trimite comanda la soba. La fel se procedeaza in toate cazurile.

Repetare automata

Folosind acest program, soba se opreste si se porneste zilnic automat in functie de programul stabilit.

Trebuie sa tineti apasat butonul AUTO pentru cel putin 2 secunde pentru a activa functia.Dupa activare in dreapta sus a ecranului va aparea cuvantul AUTO. La sfarsit apasati tasta SEND.

Ledul chrono-termostatului se va aprinde indicand faptul ca programul automat este pornit.

Pentru a dezactiva aceasta functie tineti din nou apasat butonul AUTO pentru cel putin 2 secunde dupa care apasati butonul SEND

Atentie: De fiecare data inainte de a activa aceasta functie, curatati focarul pentru a evita pornirile esuate ale sobei.

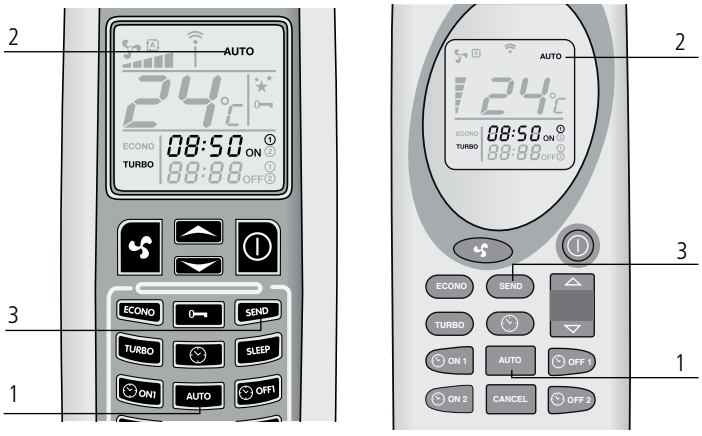

4.1 Cum sa schimmbati bateriile in telecomanda

Daca doriti sa schimbati bateriile din telecomanda, desfaceşi capacul din spate cum este prezentat in poze. Schimbati bateriile cu unele noi respectand polaritatea.
Bateriile de care aveti nevoie sunt AAA, 1,5 V.

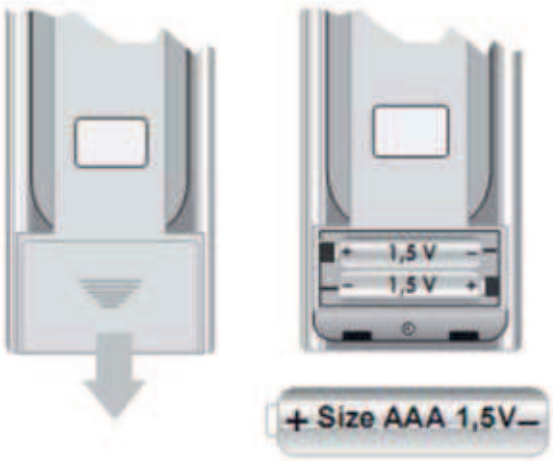

5.0 Informatiile ecranului

"OFF"
"OFF" : soba este oprita sau in faza de oprire.

"FAN - ACC"
Soba este in faza de pornire.

"LOAD WOOD"
Soba incarca peleti in focar pentru pornire.

"FIRE ON"
Soba este in faza de stabilizare a focului.(flacara este prezenta)

"ON 1"
Soba este in faza de lucru pe treapta minima.

"ECO"
Soba a ajuns la temperatura setata de catre utilizator si intra in modul economic.
Daca temperatura este setata la 41°C soba va ramane tot timpul operationala pe treapta setata fara a intra in modul ECO *(ECO)*

"STOP FIRE"
Soba este in faza de curatare a focarului.Ventilatorul merge pe treapta maxima.



ATTE
Acest mesaj apare cand incercati sa porniti soba, iar ea este in faza de racire.Pentru a o porni trebuie sa asteptati sa finalizeze racirea.

5.1. Coduri de alarma

COOL FIRE
In cazaul in care se ia curentul, soba se opreste.
Dupa ce curentul revine , soba intra in faza de racire "Cool fire". Dupa completarea ciclului de racire, soba va pornii.
Dupa ce curentul a revenit apasati tasta SEND pentru a transmite din nou programul automat setat sobei.

SERV
Mesajul SERV pe display anunta ca soba are 900 de ore de functionare si ca trebuie anunta echipa de service pentru a face mentenanta.

Alarm NO ACC: Aprindere esuata
Aceasta alarma apare atunci cand au trecut primele 15 minute din faza de aprindere iar temperatura fumului nu a crescut.Pentru a reseta aceasta alarma tineti apasat butonul 0n/off. Cazanul va intra in faza de Cool Fire adica de racire. La terminarea fazei, apasati din nou butonul on/off pentru a pornii soba.

ALARM NO FIRE
Aceasta alarma apare in cazul in care soba se stinge, ea fiind in faza de lucru, de exemplu daca ramane fara peleti va aparea alarma NO FIRE. Pentru a reseta aceasta alarma, opriti si reporniti soba cum este explicat si mai sus.

ALARM FAN FAIL
Aceasta alarma se activeaza atunci cand ventilatorul este blocat sau defect. In acest caz opriti soba si contactati centrul service.

ALARM SOND FUMI
Aceasta alarma se activeaza atunci cand sonda de fum este defecta sau nu este conectata.In acest caz opriti soba si contatctati centrul service.

ALARM DEP SIC FAIL
Aceasta alarma este vizibila prin aprinderea ledurilor ALF si ALC pe ecranul sobei.
Aceasta alarma se activeaza din doua posibile motive: cosul de fum este blocat sau soba s-a supra incalzit. In ambele cazuri snecul nu mai alimenteaza cu peleti. Apasati tasta on/off pentru a reseta alarma.Vericati daca siguranta termica(4) aflata in spatele sobei nu este activata. Desfaceti capacul de siguranta si apasati butonul.
In cazaul in care alarma se repeta contactati centrul de service.

1. Butonul de pornire
2. Cablul electric
3. Siguranta F4AL250V
4. Termostatul de siguranta
5. Senzor de temperatura

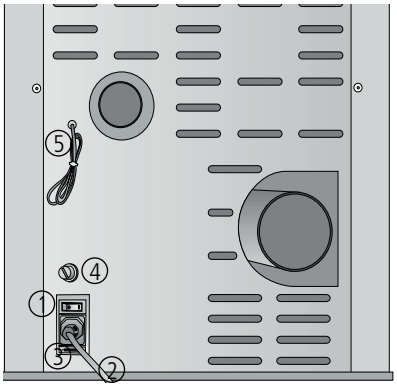

6.0 Curatare si mentenanta

Inainte de a face curatarea, luati aminte la urmatoarele:

• Fiti siguri ca toate partile sobei sunt reci.
• Asigurati-va ca butonul de pornire este in pozitia "OFF" .
• Dupa ce mentenanta este efectuata, asigurati-va ca focarul este pus bine la locul lui, la fel si celelalte componente.

Urmariti cu atentie urmatoarele instructiuni de curatare. Daca nu respectati aceste instructiuni, soba ar putea sa nu functioneze.

6.1. Cum sa curatati camera de ardere (odata pe luna)

Cand soba este rece, urmariti instructiunile urmatoare:

Desfaceti tija de curatare in timp ce usa este inchisa.
Continuati sa miscati tija in spate si in fata de 5-6 ori pentru curatirea tevilor.
Dupa ce ati curatat tevile, lasati tija deschisa pentru a fi mai usor de desfacut peretii camerei de ardere.

Pict. 1

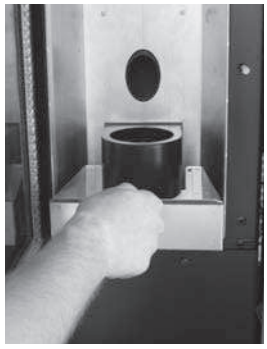

- Deschideti usa si scoateti tavita de cenusa si focarul (Pict. 1).
- Desfaceti partea de sus cum este descris la paragraful 6.8.

Pict. 2

Pict. 3

Pict. 4

Pict. 5

Desfaceti peretii etansi ignifugi si scoateti afara. Daca este necesar, folositi o surubelnita sau o unealta asemanatoare. (Pict. 2-3-4). Desfaceti peretele central al camerei. (Pict. 5).

Pict. 6 Pict. 6.1 Pict. 6.2

Desfaceti lateralele camerei cu o surubelnita cum este indicat in pozele 6 - 6.1- 6

Desfaceti partea de jos a camerei de ardere folosind o surubelnita si incepeti din partea dreapta.(Pict.7-8-9.

Pict. 7 Pict. 8 Pict. 9

Folositi un aspirator de cenusa pentru a curata rezidurile.(pict 10).

Pict. 10

6.3 Curatarea suprafetei

Pentru curatarea suprafetelor folositi o laveta umeda.

6.4 Curatarea partilor metalice

Pentru a curata partile metalice, folositi o laveta moale umezita cu apa.
Niciodata nu folositi acetona, alchool, petrol sau alte substante degresante pentru curatare.

ATENTIE*!*

Daca este necesar, curatati zilnic tavita de cenusa. Cu cat soba este mai bine curatata si intretinuta cu atat putem evita alarmele de pornire, iar soba are un randament mai mare.

6.5 Curatarea focarului

Daca flacara este de culoare rosu inchis si se vede fum negru in camera de ardere, inseamna ca orificiile focarului sunt infundate. Pentru a curata orificiile focarului trebuie sa folositi o unealta ascutita.

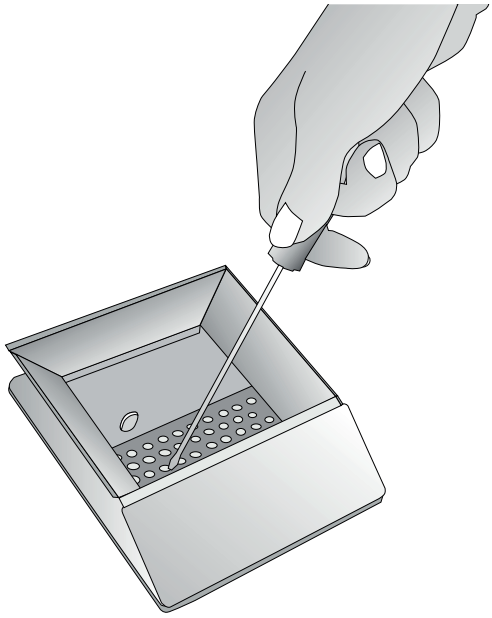

ATENTIE: Ceramica este foarte calda!!!!!

6.7 Curatarea zilnica cu tija pentru tevi.

Cand soba este oprita, deschideti tija de curatare aflata in partea de sus in schimbatorul de caldura si repetati micarea inainte si inapoi de cel putin 5-6 ori.

• Puneti la loc tija cu usa de la soba inchisa (Pict. 12).

•Scoate tija de curatare cu usa deschisa (Pict. 13).

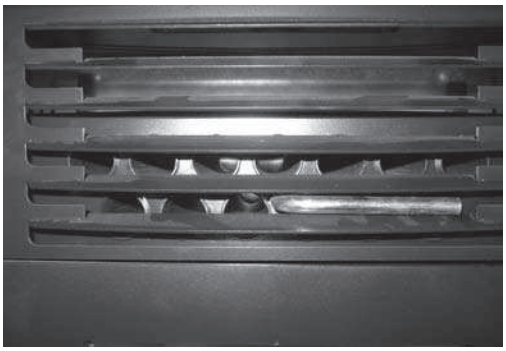

Pict. 12: i nchiderea tijei

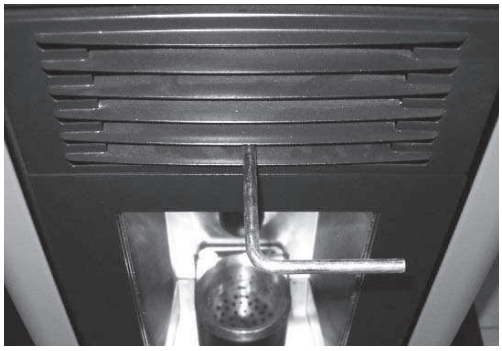

Pict. 13: deschiderea tijei

6.8Curatarea schimbatorului de caldura

Dati la o parte peretele superior din camera de ardere cum este prezentat in poza (5-16-17).
Folositi aspiratorul pentru a curata cenusa dintre tevi. Fiti atenti ca suportii peretelui superior sa fie pusi corect la loc.

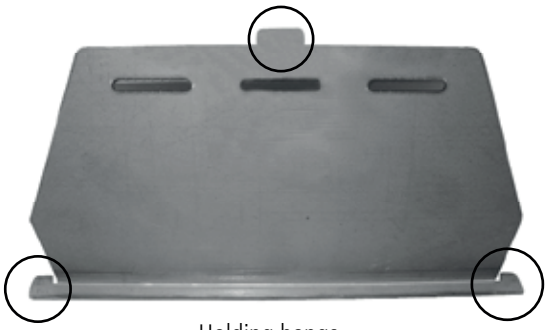

Holding hangs

Pict. 14: Lift the fire shield

Pict. 15: Lift the fire shield

Pict. 16: Rotate the fire shield

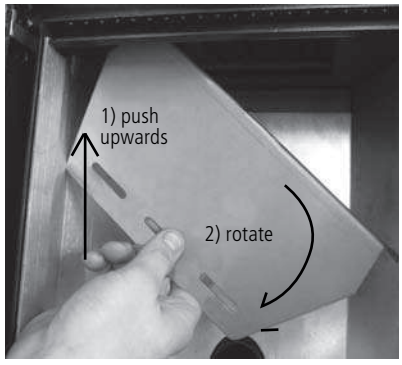

Pict. 17:Remove the fire shield

6.9 Tavita de cenusa

Deschideti usa si scoate tavita de cenusa, dupa care cu un aspirator curatati tot ce a mai ramas in soba. (Pict. 18-19)
In functie de calitatea peletului, aceasta operatiune va trebui repetata mai des sau mai rar.

Pict. 18-19: curatirea tavitei de cenusa

6.10 Curatarea sticlei

Curatarea sticlei se face cu o laveta moale umeda fara a folosii substante degresante. Cand curatati sticla verificati si snurul de etansare de la usa. Daca sticla se murdareste des inseamna ca calitatea peletului este slaba.

ATENTIE! Daca sticla este sparta, nu porniti centrala.

6.11 Curatarea sistemului de evacuare a fumului

- Scoateti cablul electric;
- Scoateti tubul de evacuare dupa care incepeti operatiunea de curatare. La inceput ar fi indicat sa chemati o persoana calificata pentru asa ceva.

6.12 Curatarea ventilatoarelor

Soba este livrata cu doua ventilatoare, unul pentru evacuarea fumului si altul care incalzeste spatiul inconjurator. Deoarece pentru curatarea lor este necesara dezasamblarea sobei, trebuie contactat centrul de service. Curatarea trebuie facuta cel putin o data pe an.

6.13 Curatirea sezoniera

La fiecare sfarsit de sezon este indicat sa faceti curatarea generala a sobei.

Pentru acest lucru trebuie sunat la centrul service.

Note

Cod. .001151